

Rolife

Strych w tubie

- Przezroczysta tuba
- Widok 360 stopni
- Oświetlenie LED



WSTĘP

Wskazówki dotyczące kleju:

1. Płynny klej należy stosować do dużych drewnianych elementów i innych materiałów.
2. Nie stosować dużej ilości kleju, ponieważ czas schnięcia się wydłuży, a także efekt końcowy może różnić się od zamierzonego.



Klej

Uwaga:

1. Produkt dopuszczony do użytku przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych.
2. Wymiary podane w instrukcji są w milimetrach(mm).
3. Po ukończonym etapie umieść pozostałe części w tym samym worku (na wypadek zgubienia).
4. Zgodnie z (objaśnieniem nr. części) na końcu tej strony, znajdź dany element odpowiadający ilustracji i dokładnie sprawdź wymiary. Zaczniij montaż po weryfikacji (dotyczy jedynie drewnianych elementów).

Wskazówki dotyczące diody LED:

1. Zwróć uwagę na anodę(+) i katodę(-). Połącz żółty przewód z anodą(+) Połącz biały przewód z katodą(-).
2. Obudowa baterii:
Czerwony przewód (+)
Czarny przewód (-)
3. Wykonaj test diody po połączeniu.



Zestaw zawiera:




Pęseta

Farby

Pędzel

Dodatkowe narzędzia ułatwiające montaż: (nie dołączone do zestawu)

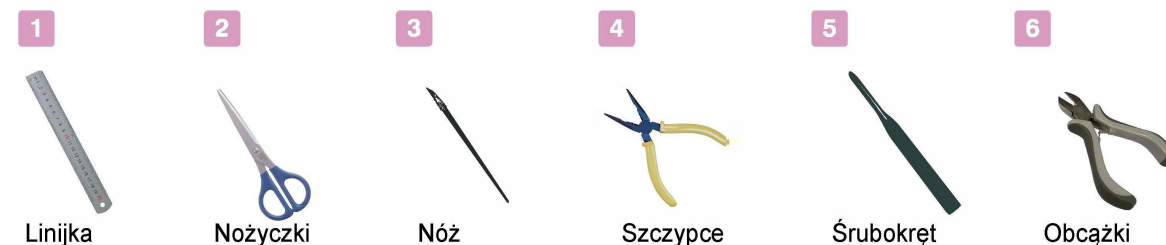

Linijka

Nożyczki


Nóż

Szczypce

Śrubokręt

Obcążki


Oddzielanie elementów:

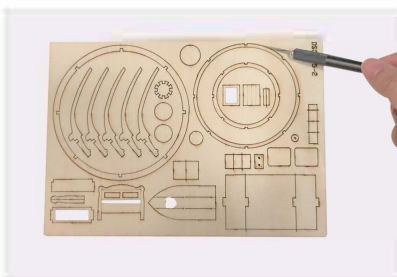

Ostrożnie oddziel element od matrycy za pomocą noża. Natnij przód i tył. Wyszlifuj papierem ściernym przed montażem.


Arkusz elementów:

1. Odszukaj w zestawie arkusz elementów.
2. Porównaj dany element z arkuszem elementów (skala 1:1)

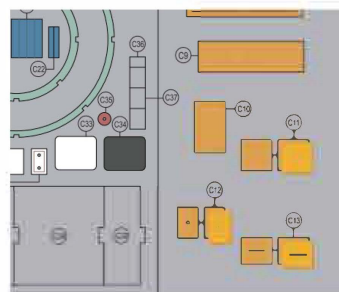

Strona z liniami odniesienia skierowana jest na zewnątrz.

Malowanie:

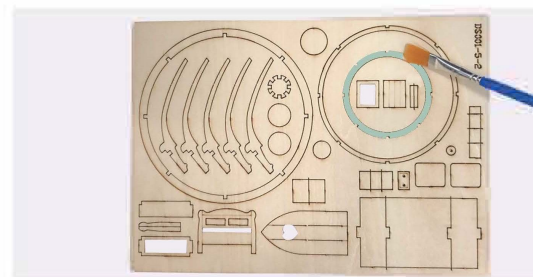


Pomaluj część zgodnie z instrukcją z wyprzedzeniem i poczekaj, aż wyschną. Pomaluj ponownie po wyschnięciu, aby uzyskać lepszy efekt. Niektóre części wymagają tylko jednej warstwy, np. 1-C19 (zielony)

! Objasnienie numerów części:

Np.: 1-C1, C1 to numer części. Część C1 znajduje się w torebce nr 1 (w szczegółowych krokach podany jest tylko nr części).


Schody

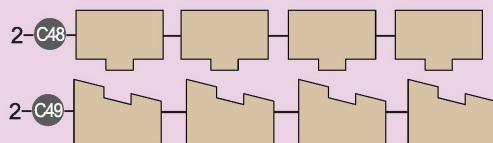

Lista:

1. Drewniane elementy-8szt.

1

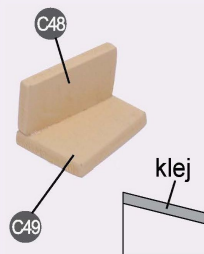

Sklej jak na zdjęciu.
(Rozróżnij przód i tył).

2




Wykonaj 4szt.

3



Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.


Szafka

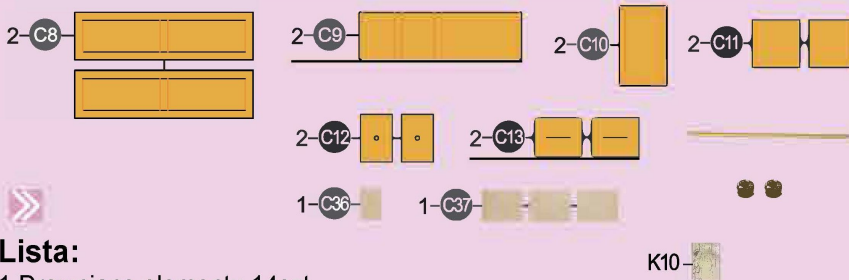

Lista:


1. Drewniane elementy-14szt.
2. Żółty drut dł. 13mm (torebka nr 3)
3. Żółty koralik-2szt. (torebka nr 3)
4. Papier K10

1

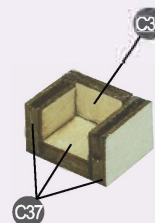


Sklej jak na zdjęciu.

2

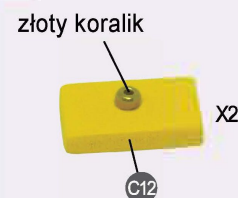


Sklej jak na zdjęciu.
Wykonaj 2szt.

3

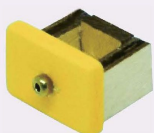

Wyrównaj do dołu i
przyklej jak na zdjęciu.

4

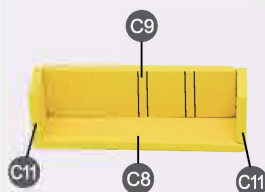


Sklej jak na zdjęciu.

5




Przyklej wzdłuż linii.

6

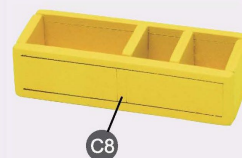


Sklej jak na zdjęciu.

7

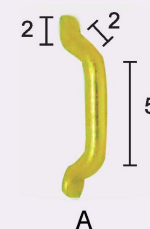


Zagnij drut jak na
zdjęciu. Zgnieć końce
szczypcami.

8

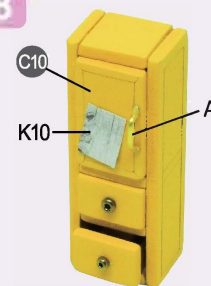

Sklej jak na zdjęciu.


Kopuła

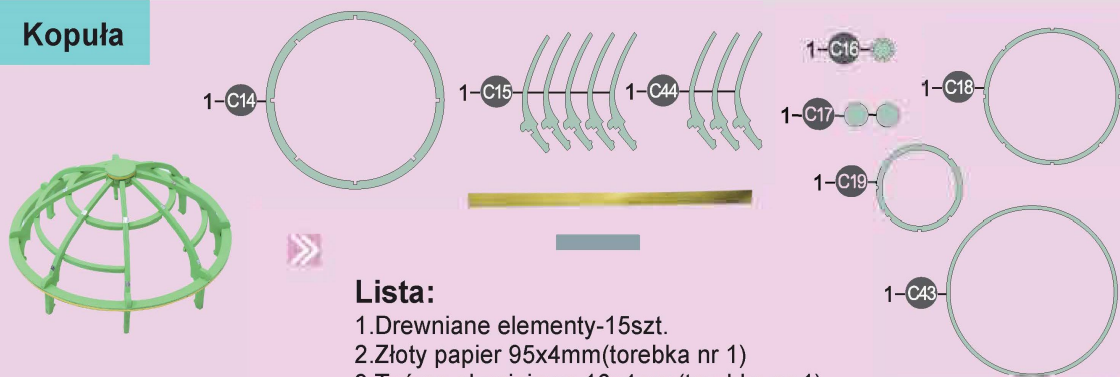

Lista:

1. Drewniane elementy-15szt.
2. Żółty papier 95x4mm(torebka nr 1)
3. Taśma aluminiowa 16x4mm(torebka nr 1)

1

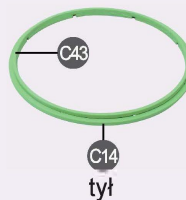

Sklej jak na zdjęciu.

2



Włóż C15 i C44 w C14.
Sklej jak na zdjęciu.

3




Zamocuj jak na zdjęciu.

4




Sklej jak na zdjęciu.

5

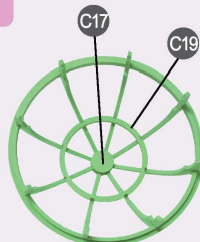

Sklej jak na zdjęciu.

6

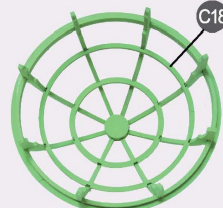

Sklej jak na zdjęciu.

7




Ostrożnie wytnij dwa symetryczne kawałki.
Pomaluj wyciętą powierzchnię na zielono.

8




Wykonaj jak na zdjęciu.

9

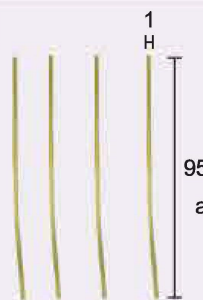


Potnij zgodnie ze zdjęciem.

10

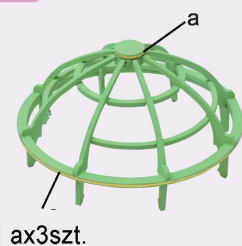


Przyklej jak pokazano i odetnij nadmiar.

11

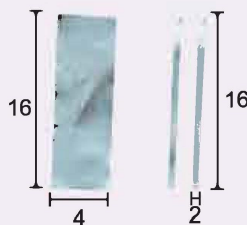


Potnij zgodnie ze zdjęciem.

12



Wytnij gumowaną stronę taśmy aluminiowej, jak na zdjęciu.

13

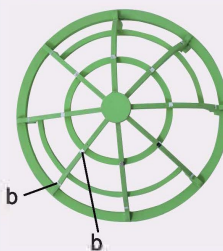


Przyklej część b(16szt.) do C15 i C44 jak na zdjęciu.

14



Wykonaj jak na zdjęciu.


Drzwi

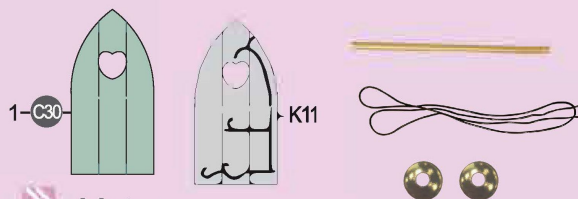

Lista:

1. Drewniany element
2. Złoty drut dł. 52mm (torebka nr 3)
3. Cienki brązowy drut dł. 200mm (torebka nr 3)
4. Mały złoty talerzyk-2szt. (torebka nr 3)
5. Papier K11

1

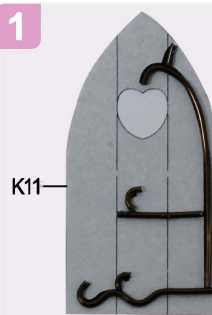

Zgnij drut wzdłuż linii. Wykonaj 2szt.

2




Zgnieć szczypcami i przytnij (ok. 1mm) druty.

3




Przyklej druty po obu stronach C30 jak na zdjęciu.

4

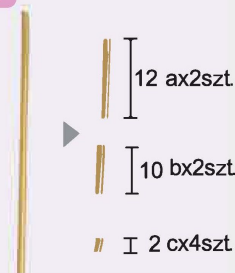

Utnij jak na zdjęciu.

5

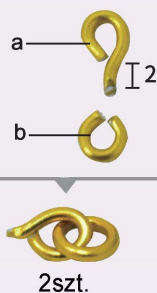

Zagnij i spleć jak na zdjęciu.

6




Sklej jak na zdjęciu.

7



Zgnieć część c szczypcami i przyklej po obu stronach.


Biurko

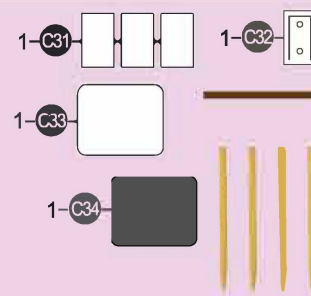

Lista:


1. Drewniane elementy-6szt.
2. Cienki brązowy drut dł. 11mm (torebka nr 3)
3. Wykałaczka-4szt. (torebka nr 4)

1

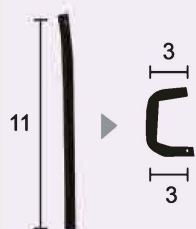


Zagnij cienki drut jak na zdjęciu.

2

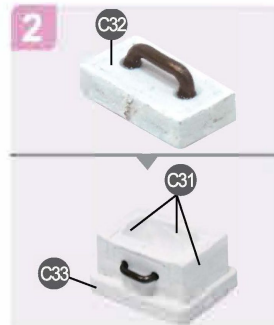

Zamocuj i przyklej jak na zdjęciu.

3

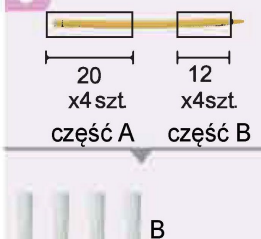


Potnij wykałaczkę jak na zdjęciu. Pomaluj B na biało (zachowaj część A).

4















Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Furtka

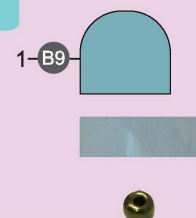


Lista:

1. Drewniany element
2. Taśma aluminiowa 7x3mm (torebka nr 1)
3. Złoty koralik (torebka nr 3)

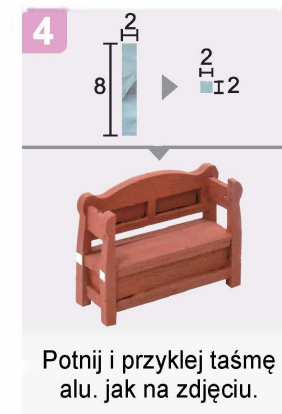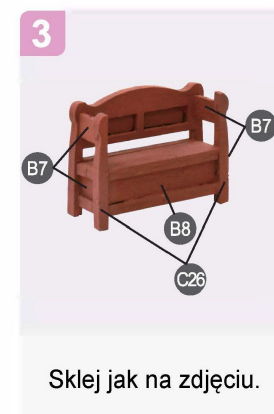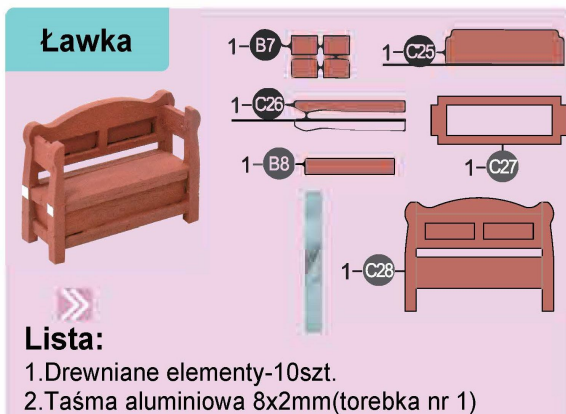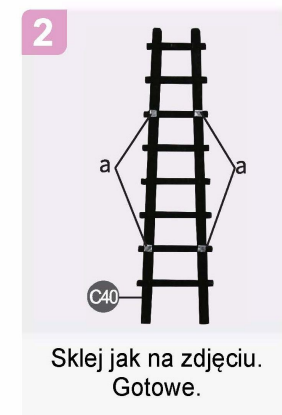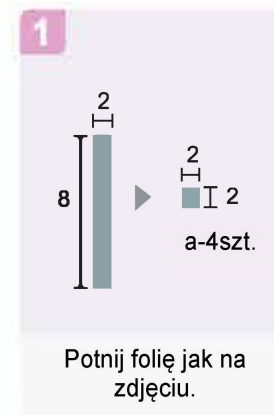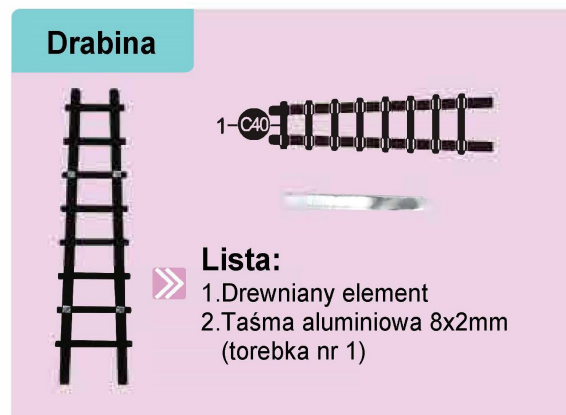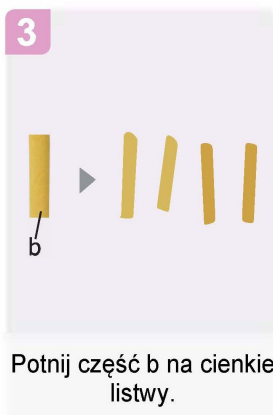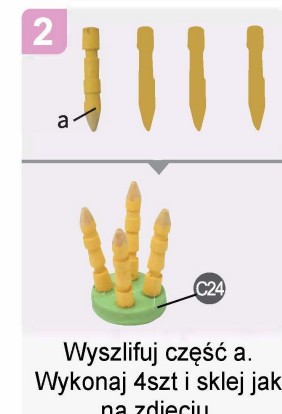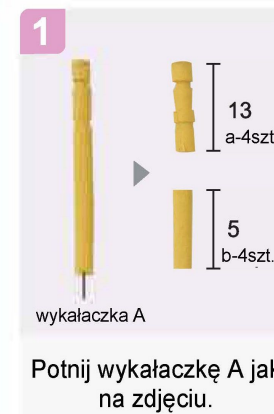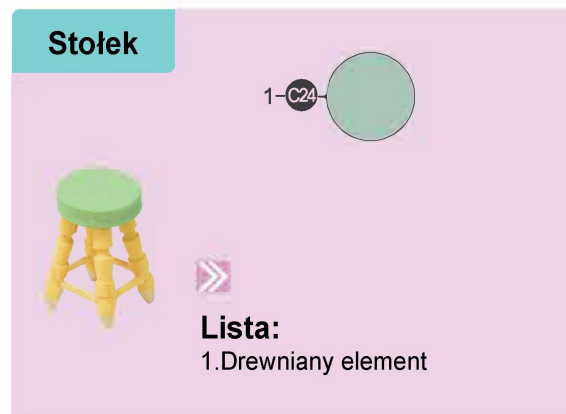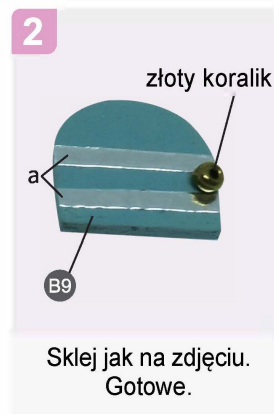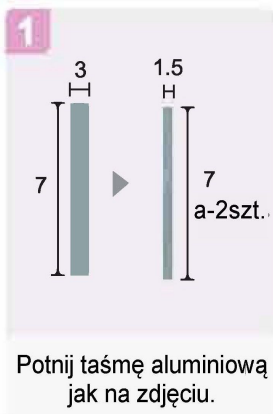


Wspornik

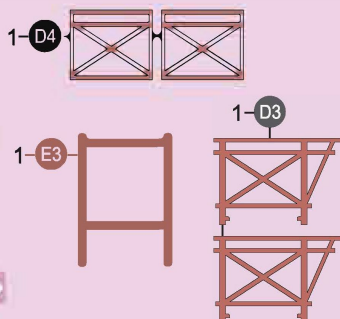

Lista:


1. Drewniane elementy-5szt.

1

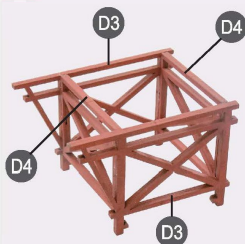


Sklej jak na zdjęciu.

2

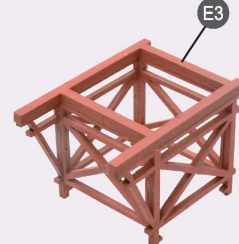


Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Kłapa

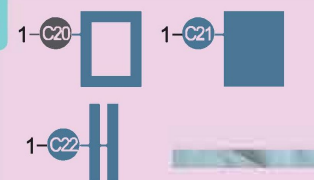

Lista:

1. Drewniane elementy-4szt.
2. Taśma aluminiowa 8x2mm(torebka nr 1)

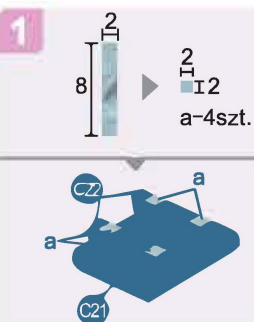


Potnij i przyklej folię alu.
jak na zdjęciu.




Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Pokrywa

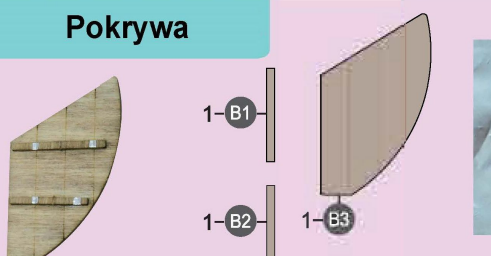


Lista:

1. Drewniane elementy-3szt.
2. Taśma aluminiowa 8x2mm(torebka nr 1)

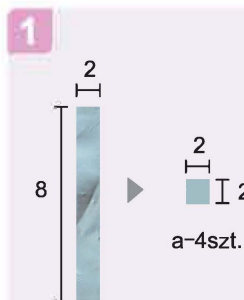

Potnij folię alu. jak na
zdjęciu.

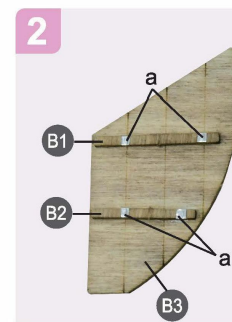

Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.


Stół



Lista:

1. Drewniany element
2. Jasny drewniany koralik(torebka nr 4)
3. Ciemny drewniany koralik(torebka nr 4)

1

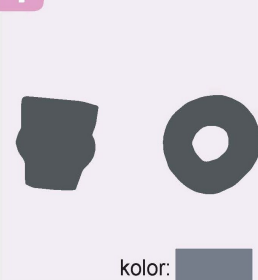

kolor:

Pomaluj koraliki
mieszką białej i
czarnej farby.

2









Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.


Chodnik




Lista:

1. Drewniane elementy-4szt.
2. Papier M3

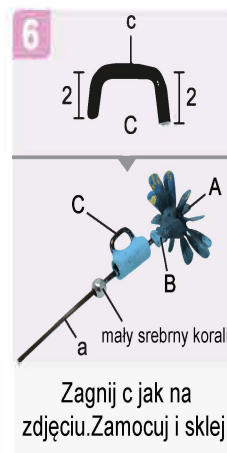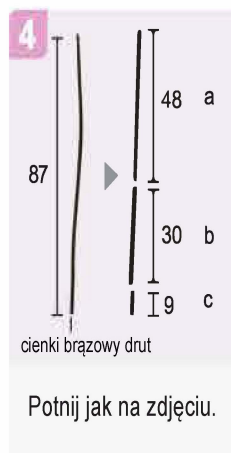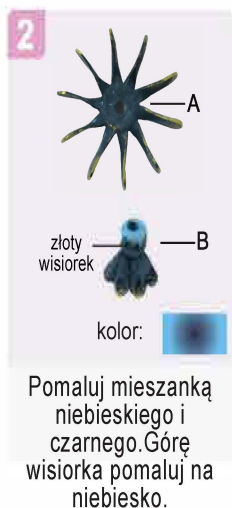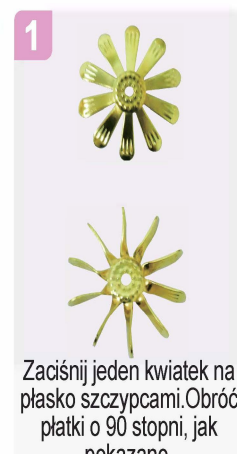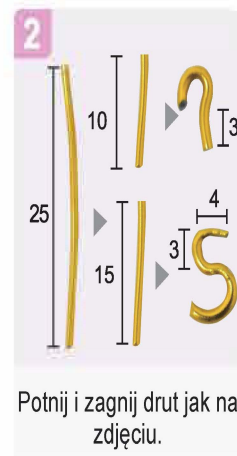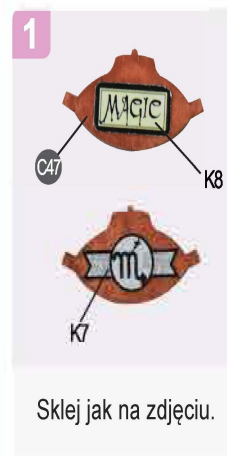


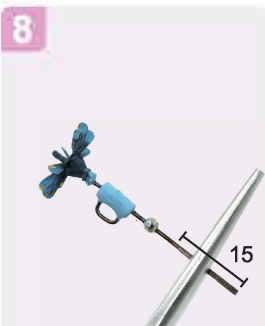


Zgnieć szczypcami jak na zdjęciu.

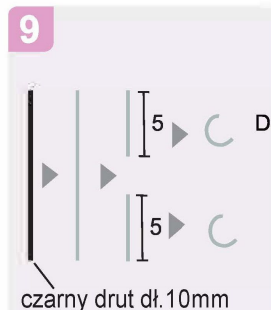

Usunąć izolację z drutu. Potnij i zagnij jak na zdjęciu.

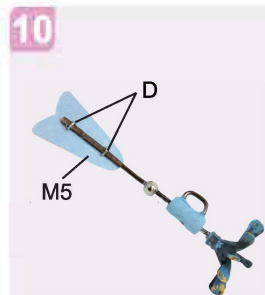

Sklej jak na zdjęciu.

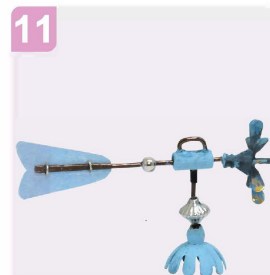


Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.


Teleskop

Lista:


1. Złoty koralik (torebka nr 3)
2. Miedziany koralik-2szt. (torebka nr 3)
3. Miedziana podstawa (torebka nr 3)
4. Duży drewniany koralik (torebka nr 4)
5. Miedziana wyłączka (torebka nr 4)
6. Cienki brązowy drut dł. 100mm
7. Czarny drut dł. 50mm (torebka nr 3)
8. Taśma aluminiowa 5x5mm (torebka nr 1)

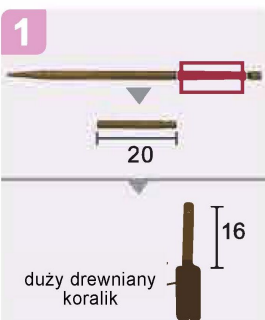

Potnij i sklej jak na zdjęciu.

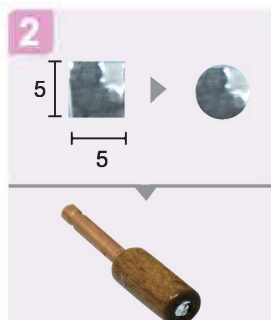


Potnij i przyklej taśmę alu. jak na zdjęciu.

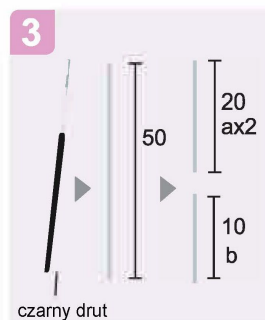

Usunąć izolację i potnij drut jak na zdjęciu.




Twine a and glue as shown. Paint as shown with the mixture of black and white.

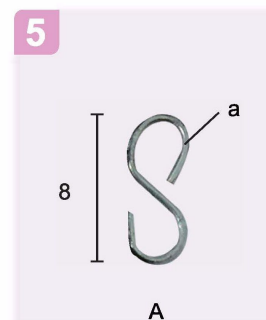


Zagnij jak na zdjęciu.



Zagnij i sklej jak na zdjęciu.

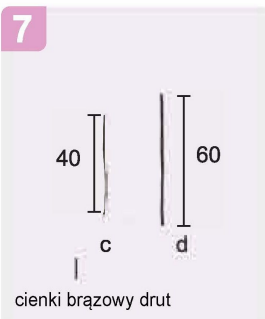


Potnij jak na zdjęciu.

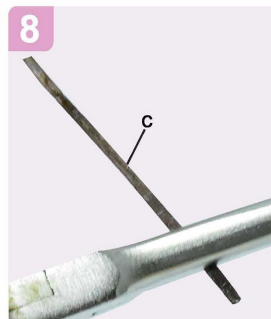

Zgnieć c szczypcami.



Zagnij c i przyklej koralik jak na zdjęciu.

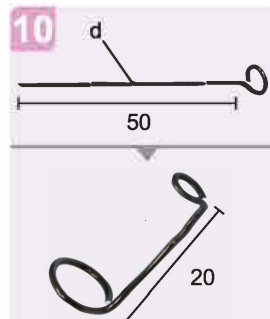


Zagnij jak na zdjęciu.



Zagnij środek szczypcami.



Włóż i sklej jak na zdjęciu.

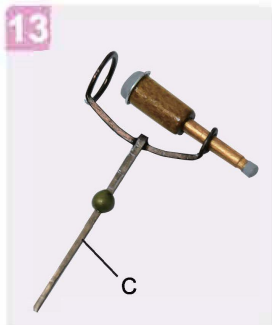


Zamocuj jak na zdjęciu.



Włóż koralek na dole. Zagnij drut.




Sklej jak na zdjęciu.

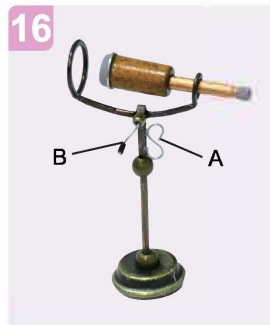



Sklej A i B jak na zdjęciu. Gotowe.

Rama

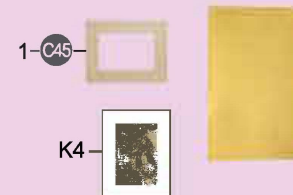


Lista:


1. Drewniany element
2. Złoty papier 50x13mm (torebka nr 1)
3. Papier K4

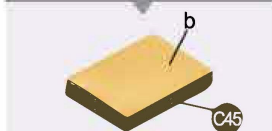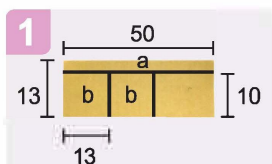


Potnij złoty papier jak na zdjęciu. Przyklej b do C45.

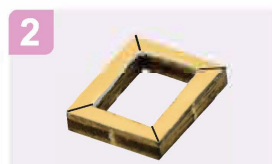

Wydraź i zagnij nożem wzdłuż czarnych linii. Przyklej K4 jak na zdjęciu.

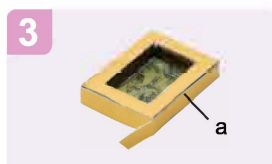

Przyklej i przytnij a. Przyklej b jak na zdjęciu.

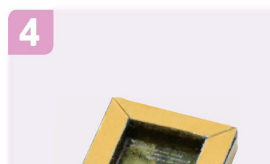


Gotowe.

Klatka




Lista:

1. Drewniany element
2. Złoty koralek (torebka nr 3)
3. Mały złoty talerzyk (torebka nr 3)
4. Złoty papier 50x25mm (torebka nr 1)
5. Czarny drut dł. 8mm (torebka nr 3)
6. Papier M15

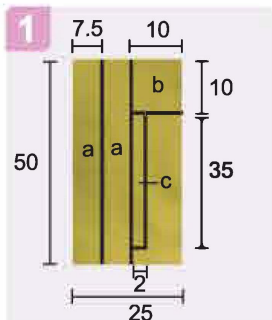


Potnij złoty papier zgodnie ze zdjęciem.

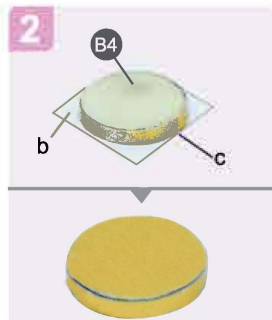


Sklej i dotnij jak na zdjęciu.



Owiń M15 wokół czarnego drutu. Sklej jak na zdjęciu.

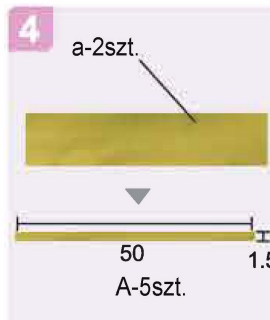













Sklej i dotnij złoty papier jak na zdjęciu (złoty na zewnątrz).









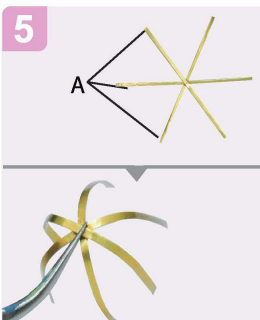



Sklej i uformuj jak na zdjęciu.



Sklej jak na zdjęciu.

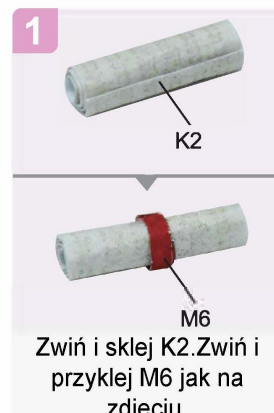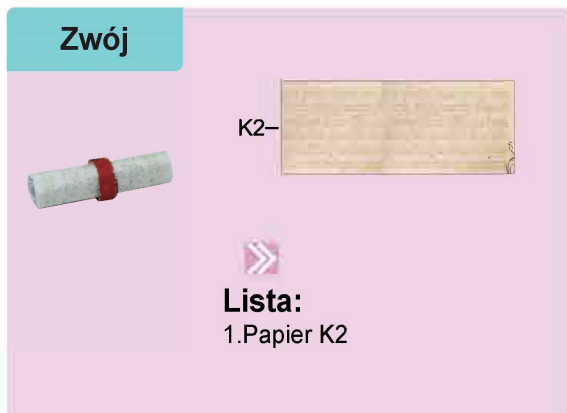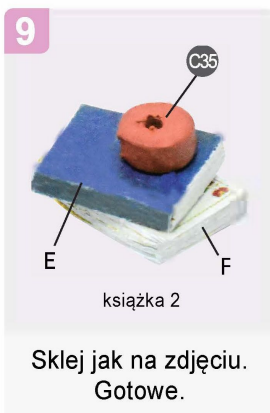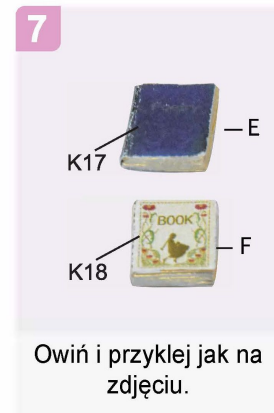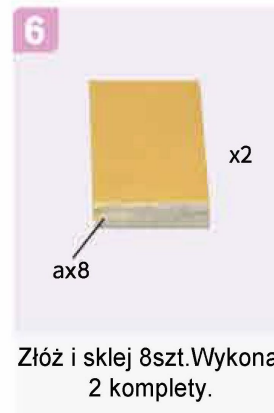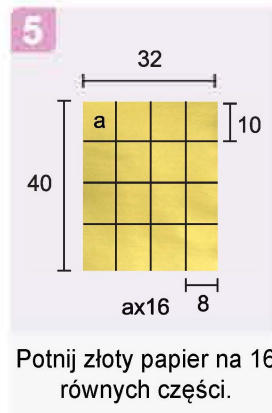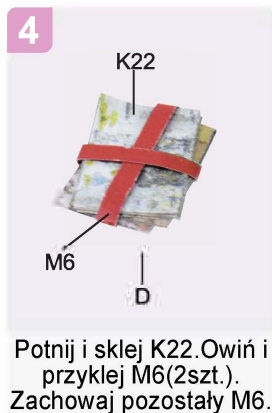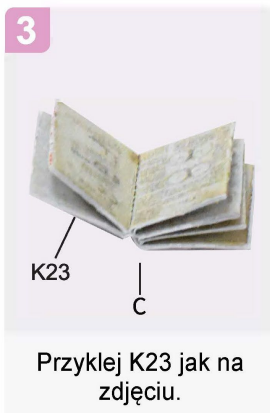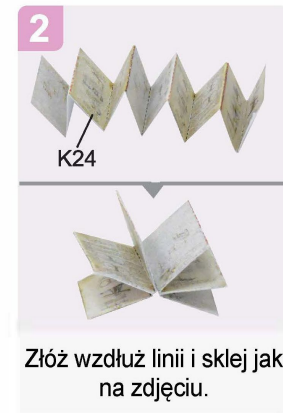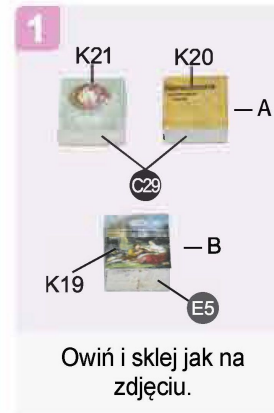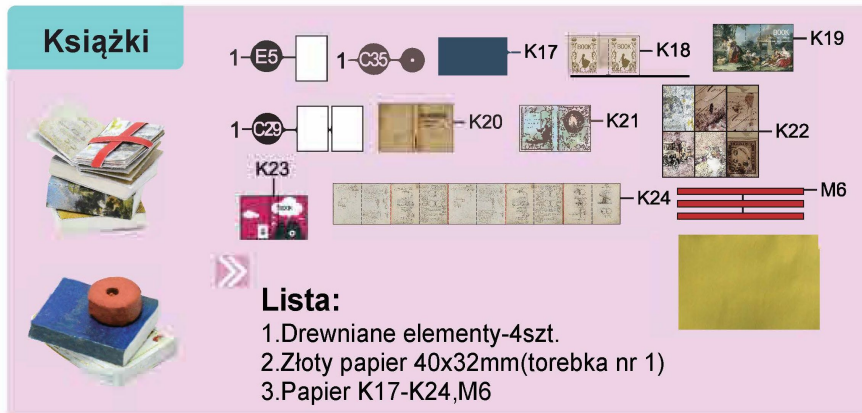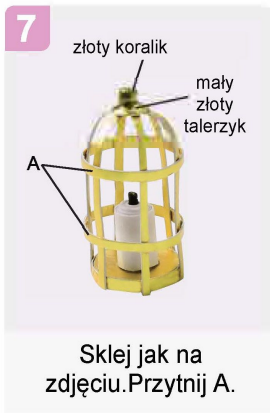

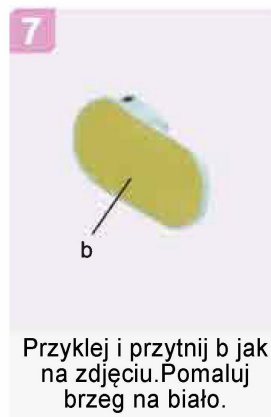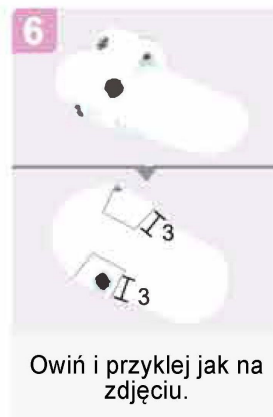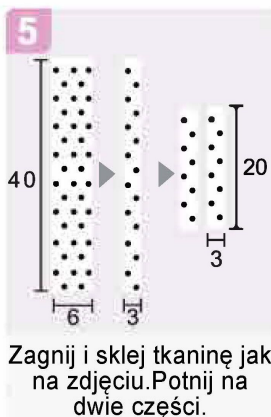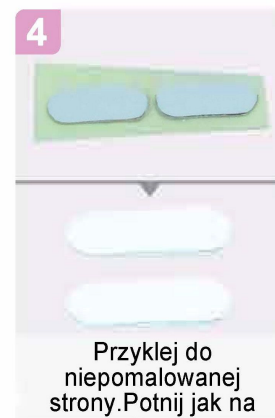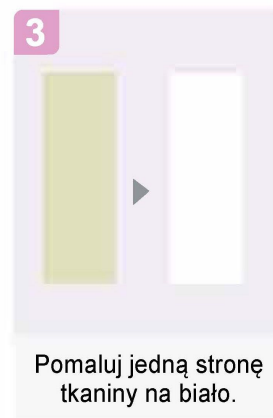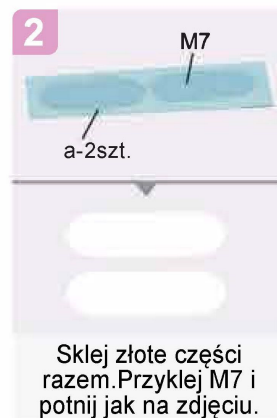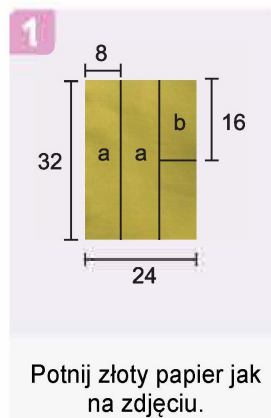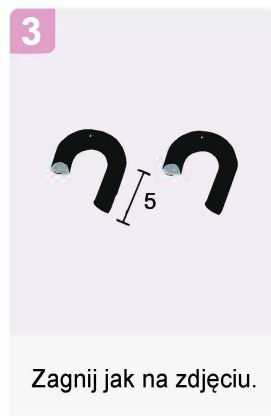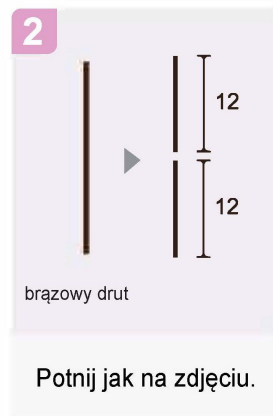


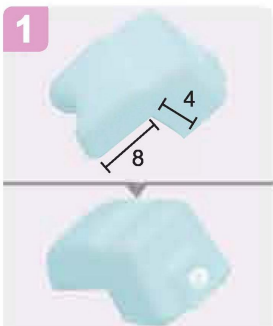


Wytnij plastik, jak pokazano. Wytnij nożem otwór o średnicy 2 mm.




Pomaluj mieszaniną zieleni, błękitu i bieli.

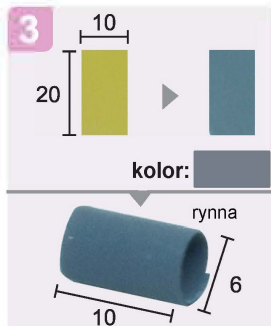

Pomaluj złoty papier mieszaniną czerni i bieli. Zwiń w cylinder.

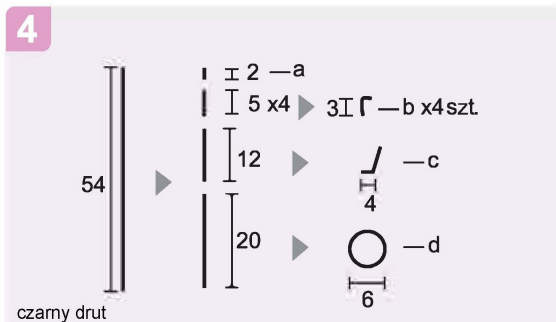


Potnij i zagnij zgodnie ze zdjęciem.

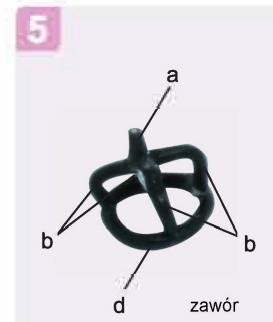


Sklej jak na zdjęciu.



Przyklej centralnie.

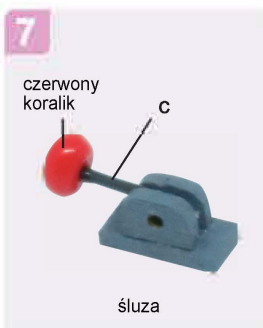


Sklej jak na zdjęciu.

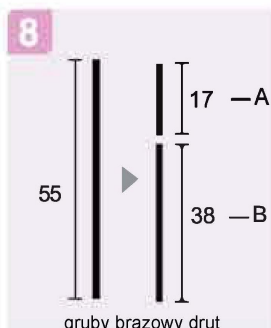


Potnij jak na zdjęciu.



Zagnij jak na zdjęciu.

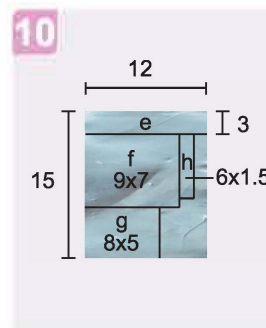


Potnij taśmę alu. jak na zdjęciu.

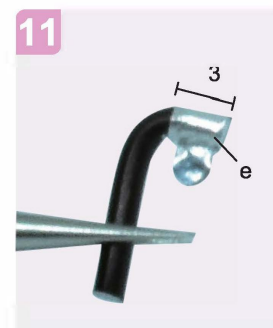

Przyklej e i dotnij jak na zdjęciu.




Zanurz czarny przewód w kolorze czarnym. Pomaluj obie strony, jak pokazano.

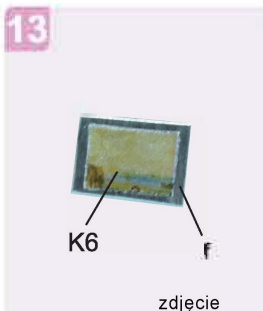

Przyklej centralnie.




Umieść rurę w otworze i sklej jak na zdjęciu.

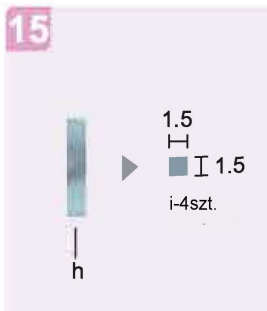

Potnij część h jak na zdjęciu.



Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.

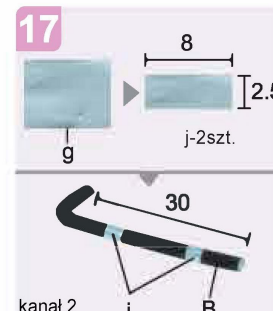


Potnij część g, zagnij B i sklej. Gotowe.

Pościeľ




Lista:


1. Koronkowa tkanina (torebka nr 1)
2. Baweľna (torebka nr 4)
3. Biało-czarna tkanina w kropki 65x10mm (torebka 1)
4. Źółto-biała tkanina w kratę (torebka nr 1)
5. Szara tkanina 40x36mm (torebka nr 1)

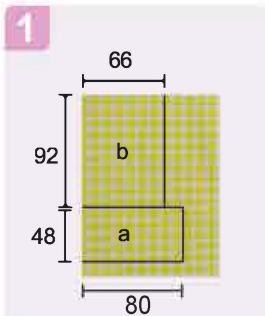

Potnij tkaninę w kratę jak na zdjęciu.

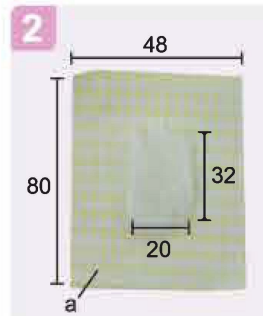


Umieść na środku baweľnę jak na zdjęciu.

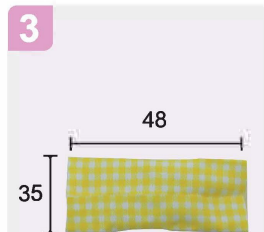

Zagnij i sklej jak na zdjęciu.



Zagnij i sklej jak na zdjęciu.

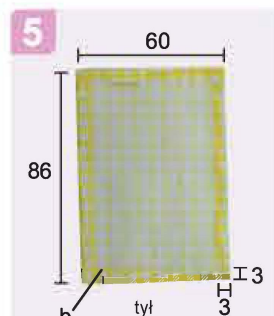

Zagnij część b i sklej jak na zdjęciu.



Zagnij tkaninę jak na zdjęciu.




Sklej jak na zdjęciu.



Zagnij jak na zdjęciu. Zaklej 3 brzegi.




Zagnij i sklej jak na zdjęciu.

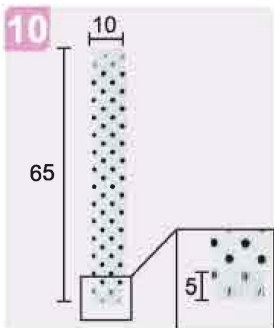

Przytnij oba końce tkaniny w wąsy.



Sklej jak na zdjęciu.

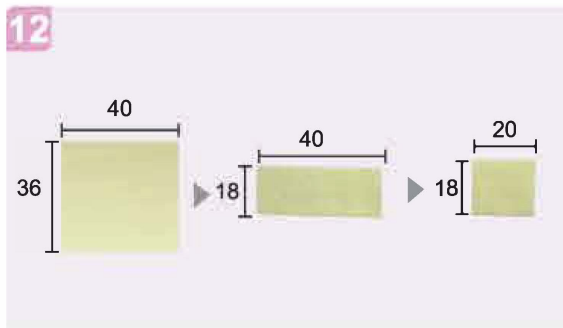

Złóż i sklej jak na zdjęciu. Pozostaw 18mm bez kleju.




Wypełnij baweľną i zaklej.



Wykonaj jak na zdjęciu.


Łóżko

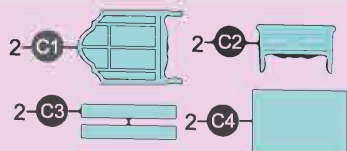

Lista:

1. Drewniane elementy-5szt.

1

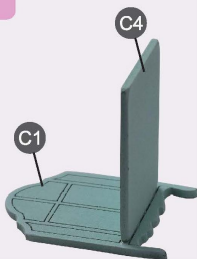

Wyrównaj do linii i przyklej centralnie.

2



Sklej jak na zdjęciu.

3



Sklej jak na zdjęciu.

4



Sklej jak na zdjęciu.

5



Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Roślina 1



Lista:


1. Żółty kubek (torebka nr 3)
2. Czarny drut dł. 90mm (torebka nr 3)
3. Papier M14

1



Nożyczkami usuń izolację z czarnego drutu.

2

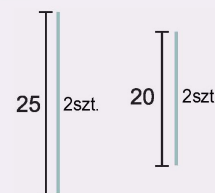

Potnij drut jak na zdjęciu.

3



Wyrównaj i skręć drut jak na zdjęciu. Uformuj jak na zdjęciu.

4



Umieść w kubku. Przyklej M14 jak na zdjęciu i wykończ.

Roślina 2



Lista:

1. Szara tkanina 40x10mm (torebka nr 1)
2. Taśma aluminiowa 40x2mm (torebka nr 1)
3. Zielony pręcik-14szt. (torebka nr 4)
4. Metaliczny papier (torebka nr 1)
5. Różowy kwiat (torebka nr 4)
6. Papier M8



1













Przetnij wszystkie pręciki na pół.


2



Wytnij kwiaty. Włóż i przyklej pręciki, jak pokazano. Wykonaj 28szt.

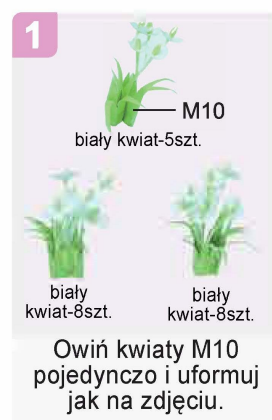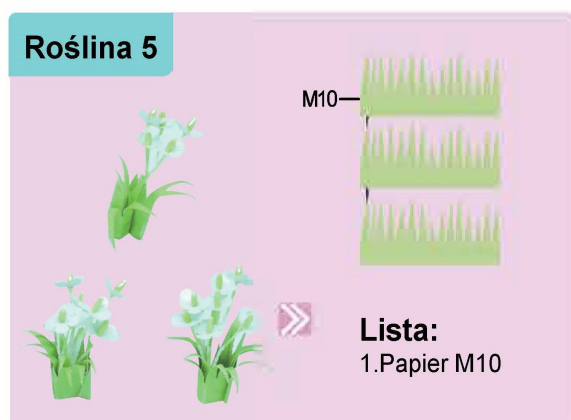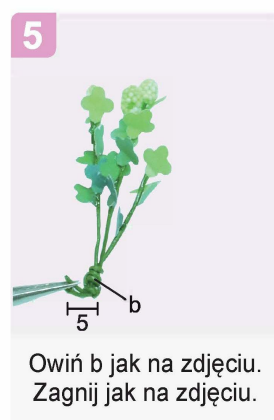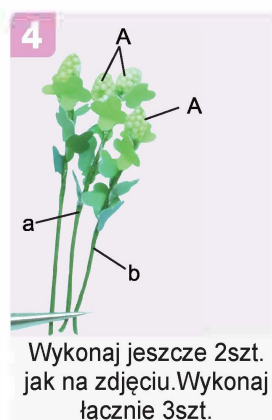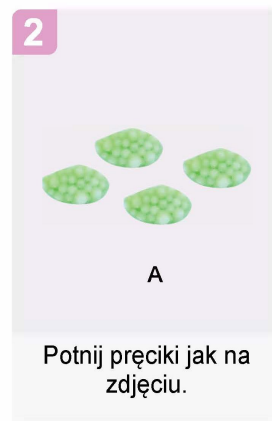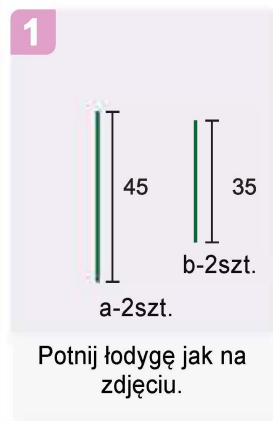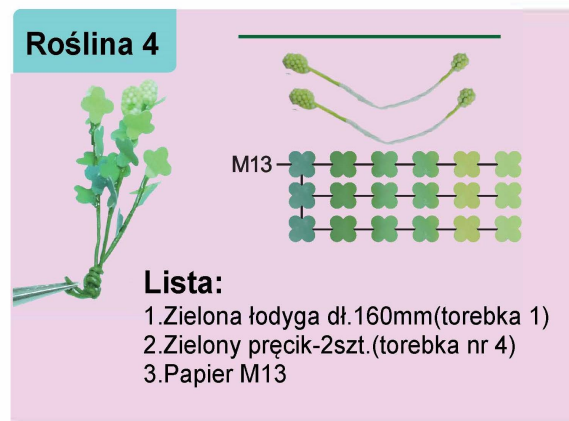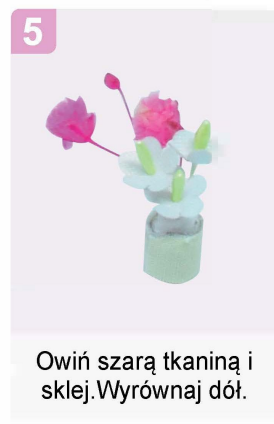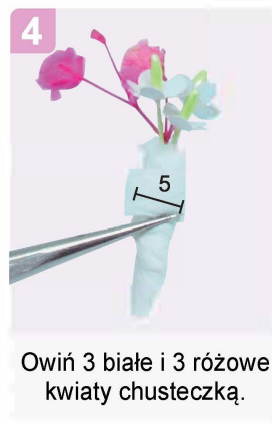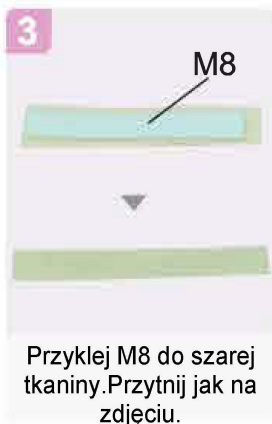

Roślina 6




Lista:

1. Zielona łądoga dł. 280mm (torebka nr 3)
2. Papier M9

1

40 x 7 szt.

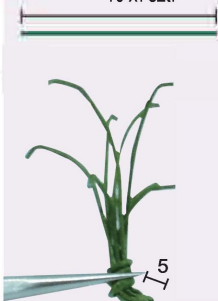

Potnij drut jak na zdjęciu.
Owiń jeden kawałek wokół 6 kolejnych kawałków.
Zagnij koniec jak na zdjęciu.


2

M9



Sklej i wykończ.


Roślina 7



Lista:

1. Zielona łądoga dł. 360mm (torebka nr 3)
2. Papier M12

1

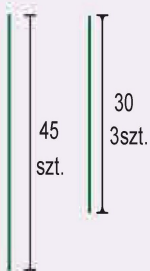

Potnij łądogę zgodnie ze zdjęciem.

2



Owiń jeden kawałek 45 mm wokół kolejnych 8 kawałków. Zagnij koniec, jak pokazano.

3

M12



Sklej i wykończ.

Roślina 8



Lista:

1. Zielony pręcik-2 szt. (torebka nr 4)

1



Złóż na pół.
Sklej zieloną część.

2




Cut as shown.
Completed.

Królik



M2



Lista:

1. Biały królik (torebka nr 4)
2. Zielona łądoga dł. 20mm (torebka nr 3)
3. Papier M2

1




Zrób nożem nacięcie na środku M2. Włóż łądogę i sklej.

2



Wymieszaj białą i czerwoną farbę. Pomaluj jak na zdjęciu.

3

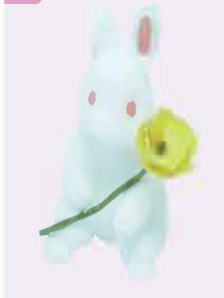


Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Lampa 1

Lista:

1. Dioda-3szt. (torebka nr 3)
2. Rurka termokurczliwa dł. 30mm (torebka nr 3)
3. Oczko (torebka nr 3)
4. Biali i żółty przewód-4szt. (torebka nr 3)

1

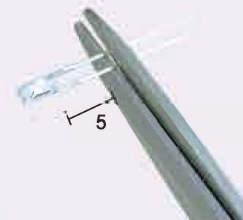

Ostrożnie utnij nóżki diody jak na zdjęciu.

2



Wytnij zestaw żółtych i białych przewodów. (200mm). Wytnij kolejny zestaw 300 mm.

3




Usuń izolację z przewodów (12mm) i pojedynczo podłącz do diody jak na zdjęciu.

4



Wykonaj test diody po połączeniu.

5

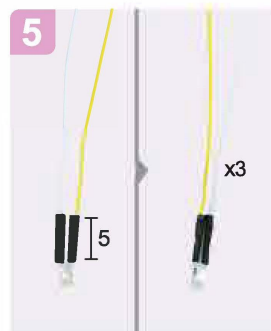

Utnij 2szt. rurki term. (5mm) i nasuń na przewody. Wykonaj 3 komplety.

6



Włóż oczko, jak pokazano.

Lampa 2

Lista:


1. Miedziana podstawa (torebka nr 3)
2. Oczko-2szt. (torebka nr 3)
3. Srebrny koralik (torebka nr 3)
4. Przezroczysty klosz (torebka nr 4)
5. Taśma aluminiowa 35x15mm (torebka nr 1)
6. Rurka termokurczliwa dł. 60mm (torebka nr 3)
7. Zielona łodyga dł. 80mm (torebka nr 3)

1



Zamocuj oczko i srebrny koralik jak na zdjęciu.

2

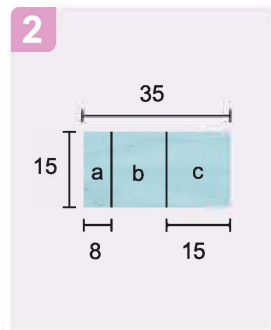


Potnij taśmę alu. jak na zdjęciu.

3



Nasuń rurkę na przewody, wsuń do środka zieloną łodygę.

4

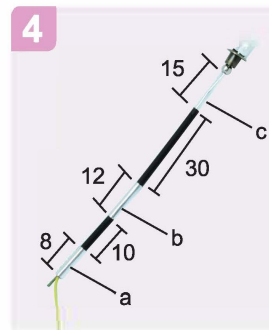

Przyklej taśmę jak na zdjęciu.

5




Przyklej oczko na środku miedzianej podstawy.




6




Insert into the base. Glue the lampshade.

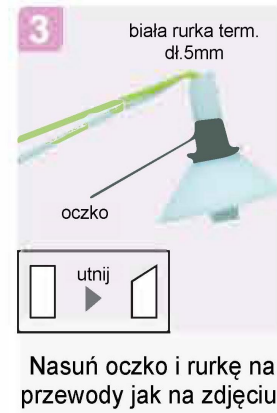


Elementy

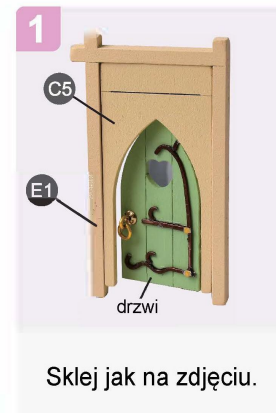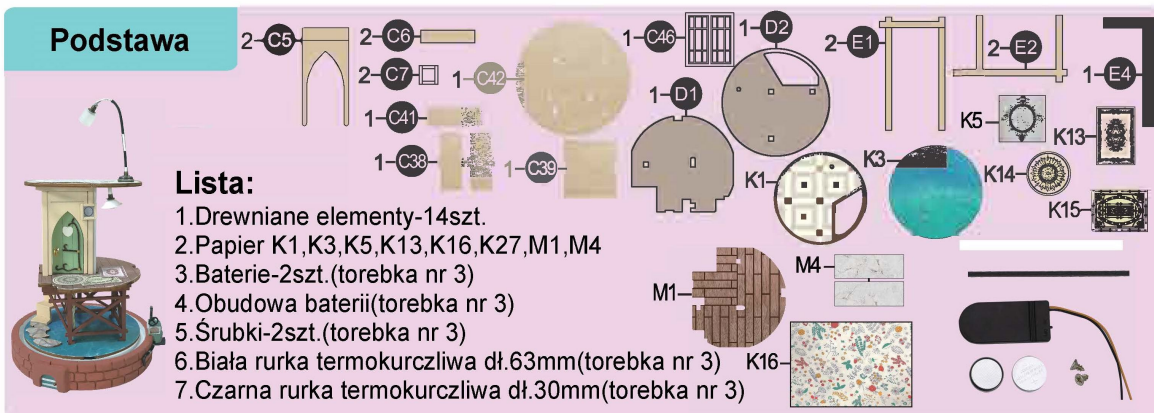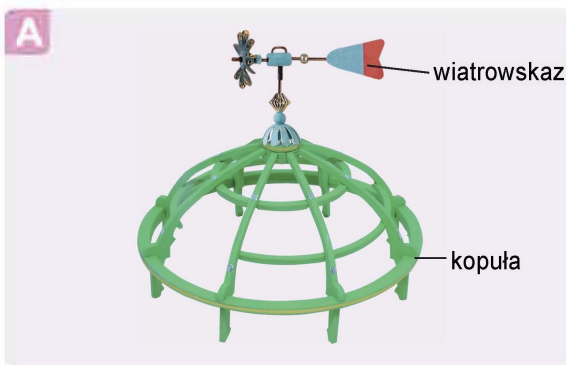

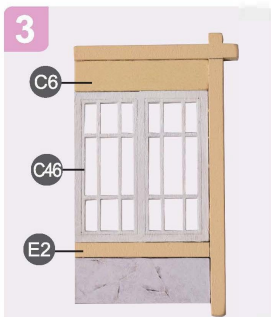

Sklej jak na zdjęciu.

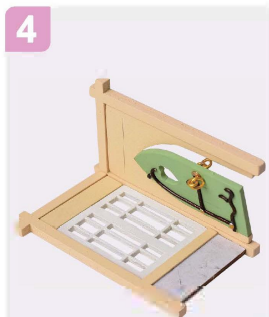


Przyklej pionowo.



Sklej jak na zdjęciu.



Sklej K1 i K2 razem. Włóż przewód lampy 2 do otworu.

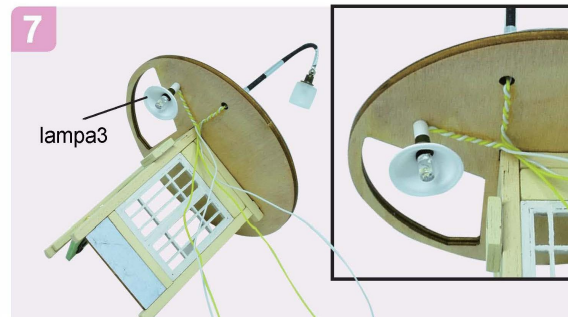


Przyklej dwie części wykonane w kroku 5 i kroku 6. Przyklej lampkę 3, jak na zdjęciu.




Umieść przewody obu lamp w rurce. Zamocuj jak na zdjęciu.



Sklej jak na zdjęciu.

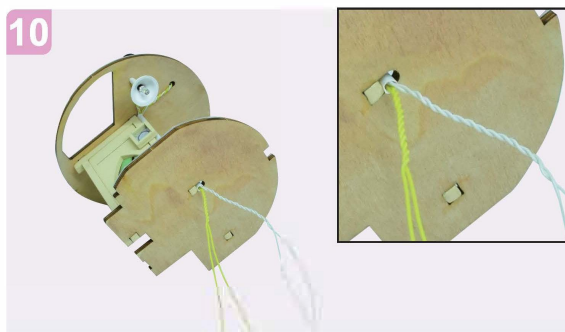


Spleć razem przewody tego samego koloru.

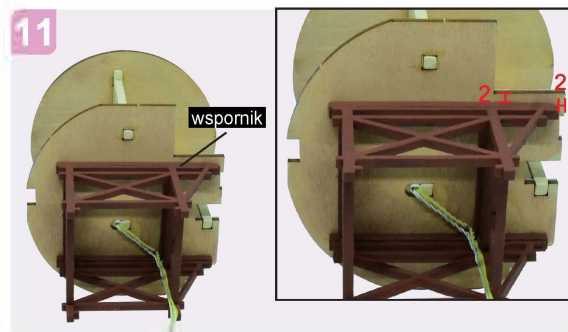

Przyklej wspornik i przewody jak na zdjęciu.



Przyklej lampę 1 jak na zdjęciu.

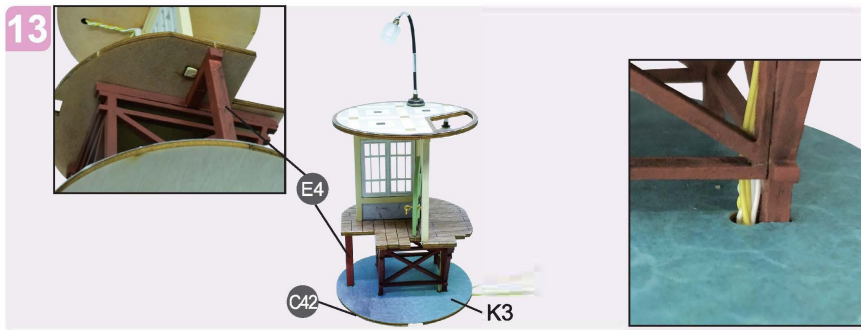

Sklej jak na zdjęciu. Umieść przewody trzech lamp w otworze.



Sklej jak na zdjęciu.




Sklej jak na zdjęciu. Wyrównaj i spleć przewody tego samego koloru.



Umieść baterie w obudowie (zwróć uwagę na + i -).



Wkręć śrubki.

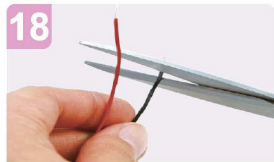

Usuń izolację z przewodów(12mm).



Utnij 2szt.rurki term. (15mm) i umieść na przewodach.



Połącz z przewodami lampy(żółty-czerwony, biały-czarny).



Wykonaj test lampy po połączeniu przewodów.



Nasuń rurki na łączenie przewodów.Ostrożnie zgrzej rurki zapalniczką.



Zamocuj przewody jak na zdjęciu(włącznik powinien być widoczny).



Gotowe.



Pomaluj elementy (zmieszaj czerwoną i białą farbę).



Zamocuj i przyklej jak na zdjęciu. Gotowe.


Kolejność składania



Zamocuj jak na zdjęciu.



Zamocuj jak na zdjęciu.

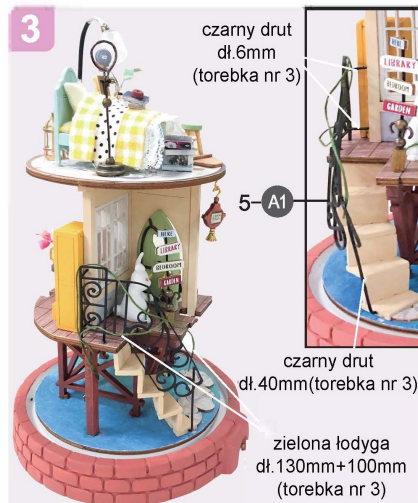

Usuń 5-A 1 nożem i sklej.Przyklej czarny drut i owiń zieloną łądogę, jak na zdjęciu.




Wytnij niebieskie suszone kwiaty. Przyklej kwiaty i liście, jak pokazano.

5



Zamocuj jak na zdjęciu.

6

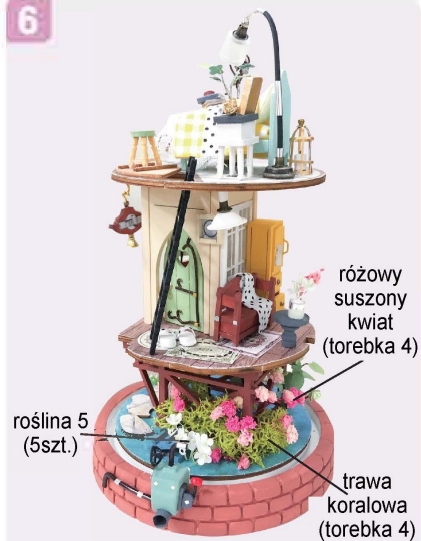

Zamocuj jak na zdjęciu.

7



Zamocuj jak na zdjęciu.
Przyklej mech.

8



Upewnij się, że wszystkie części są w kole. Zamocuj przezroczysty cylinder i przyklej element A.



Gotowe.

Zbierz całą serię



Nazwa:
Strych w tubie
Wymiary:
126x120x248mm



Nazwa:
Dom w tubie
Wymiary:
120x140x280mm



Nazwa:
Kamienica w tubie
Wymiary:
125x130x245mm



Nazwa:
Kawiarnia w tubie
Wymiary:
115x120x275mm

WYPRODUKOWANO W CHINACH.
DYSTRYBUTOR:
NICE-IDEA Sp. z o.o.
Ul. Włókniarzy 1, 63-100 Śrem, Polska
www.nice-idea.pl