

Rolife

Piekarnia Nancy



Zdjęcie podglądowe

WSTĘP

Wskazówki dot. kleju:

1. Płynny klej należy stosować do dużych drewnianych elementów i innych materiałów.
2. Nie należy stosować dużej ilości kleju, ponieważ czas schnięcia się wydłuży, a także efekt końcowy może różnić się od zamierzonego.



Płynny klej

Uwaga:


1. Produkt dopuszczony do użytku przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych.
2. Wymiary podane w instrukcji są w milimetrach (mm).
3. Po ukończonym etapie umieść pozostałe części w tym samym worku (na wypadek zgubienia).
4. Zgodnie z (objaśnieniem nr. części) na końcu tej strony, znajdź dany element odpowiadający ilustracji i dokładnie sprawdź wymiary. Zaczynj montaż po weryfikacji (dot. jedynie drewnianych elementów).

Wskazówki dot. diody

1. Zwróć uwagę na anodę(+) i katodę(-).
Połącz żółty przewód z anodą(+).
Połącz biały przewód z katodą(-).
2. Obudowa baterii:
Czerwony przewód(+)
Czarny przewód(-)
3. Wykonaj test po połączeniu.



Zestaw zawiera:

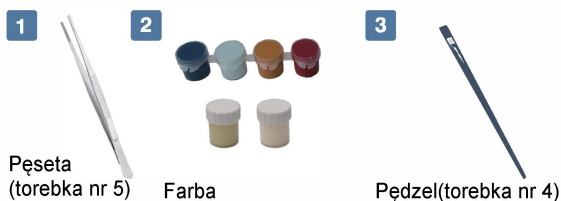

Pęseta
(torebka nr 5)

Farba

Pędzel(torebka nr 4)

Zestaw nie zawiera:



Linijka

Nożyczki

Nóż


Szczypce

Śrubokręt


Wybijak

Wskazówki dot. wycinania:


Wytnij folię aluminiową zgodnie z wymiarami na zdjęciu.

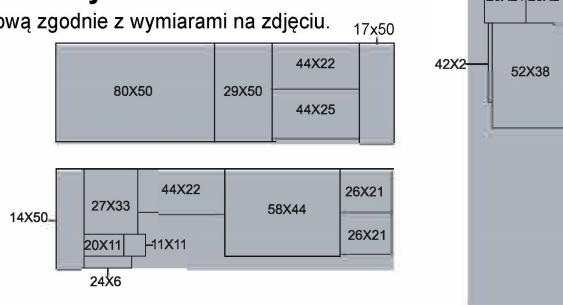

Wytnij przezroczystą folię zgodnie z wymiarami na zdjęciu.

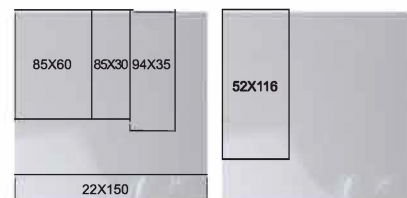


Oddzielanie elementów:

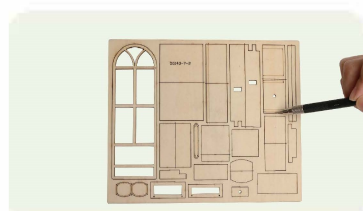


Oddziel elementy od ramki za pomocą noża(natnij obie strony).

Arkusz elementów:

Odszukaj w zestawie arkusz elementów.
(skala 1:1)
Porównaj daną część z arkuszem elementów-numer oraz wymiary.
(dotyczy jedynie drewnianych elementów).

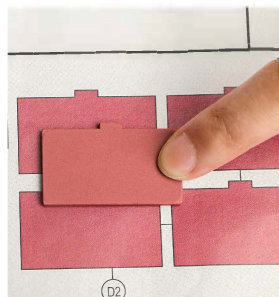

Malowanie:


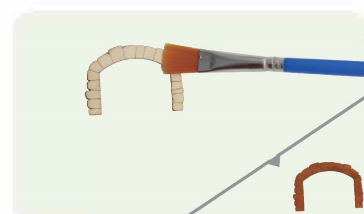


Pomaluj elementy z wyprzedzeniem i poczekaj aż wyschną. Dla lepszego efektu pomaluj jeszcze raz.
Np: pomaluj 1-C3 żółtym kolorem jak na zdjęciu.

Objaśnienie numerów części:

Np: 1-C1, C1 to numer części. Część C1 jest w torebce nr 1 (w szczegółowych krokach podany jest tylko nr części).


Szafka

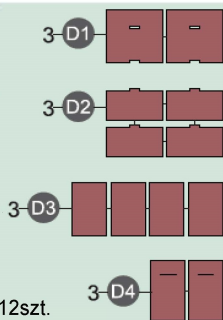

Lista:


1. Drewniane elementy-12szt.

1

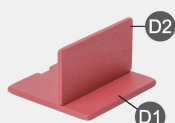


Sklej elementy jak na zdjęciu.

2

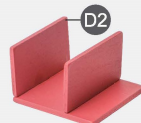


Przyklej jak na zdjęciu.

3

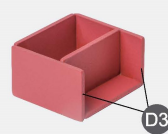

Przyklej jak na zdjęciu.

4

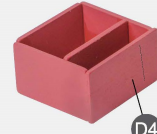

Przyklej jak na zdjęciu.


5



x2

Wykonaj 2 szt. w ten sam sposób.

Stół 1

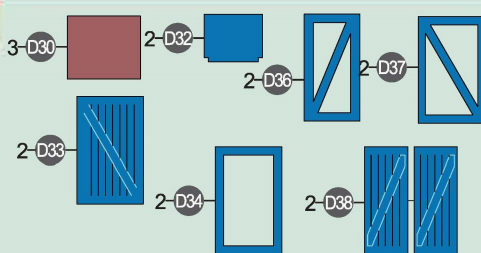

Lista:

1. Drewniane elementy-8szt.

1



Wyszlifuj wszystkie elementy jak na zdjęciu.

2




Wykonaj jak na zdjęciu.

3




Sklej jak na zdjęciu.

4

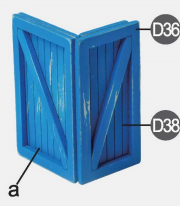

Sklej elementy jak na zdjęciu.

5

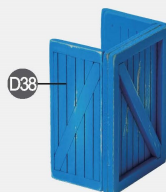

Przyklej D38 jak na zdjęciu.

6



Przyklej jak na zdjęciu.

7



Przyklej D34 jak na zdjęciu.

8




Przyklej D30 jak na zdjęciu.

9



Wykonaj jak na zdjęciu.


Stół 2

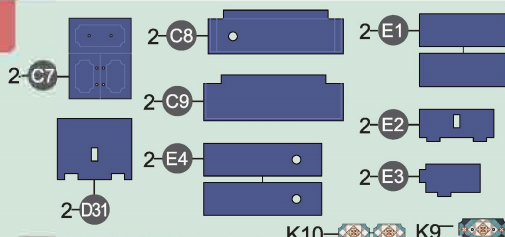

Lista:


1. Papier K9, K10
2. Drewniane elementy-10szt.
3. Złoty drut ϕ 66mm (torebka nr 5)

1

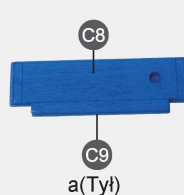


Sklej jak na zdjęciu.

2

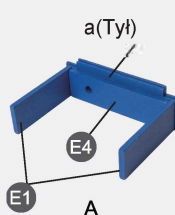


Sklej elementy jak na zdjęciu.

3

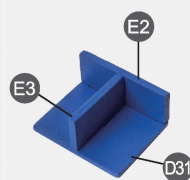

Sklej elementy jak na zdjęciu.

4

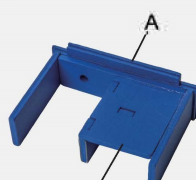


Sklej jak na zdjęciu.

5




Przyklej E4.

6

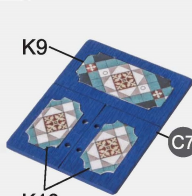


Przyklej papier jak na zdjęciu.

7

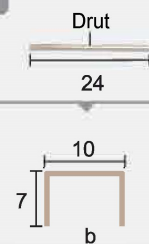


Utnij i zagnij drut jak na zdjęciu.

8

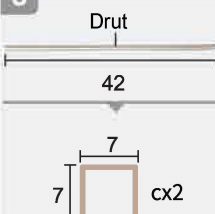

Utnij i zagnij drut jak na zdjęciu.

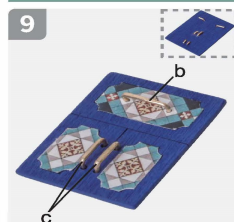

Przyklej drut jak na zdjęciu.




Przyklej jak na zdjęciu.


Kasa

Lista:


1. Papier K21, M23, M44
2. Drewniane elementy-8szt.
3. Kasa (torebka nr 4)
4. Szary plastik-2szt.

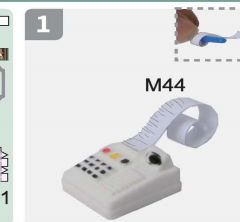

Przyklej M44 jak na zdjęciu (użyj pędzla aby zagiąć papier).

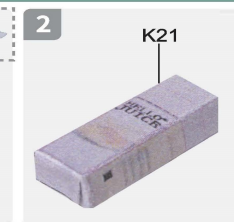

Zagnij K21 wzdłuż linii i sklej.

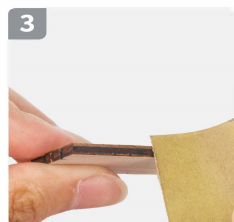

Wyszlifuj drewniane elementy papierem ściernym.



Sklej elementy jak na zdjęciu.



Sklej jak na zdjęciu.



Przyklej D18-zwróć uwagę na linie.




Przyklej jak na zdjęciu.



Przyklej D17 jak na zdjęciu.



(przód)
Przyklej A26 jak na zdjęciu.

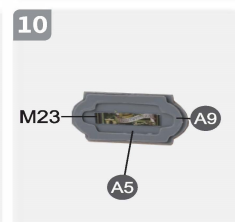

Sklej jak na zdjęciu.




Sklej jak na zdjęciu.

Piec

Lista:

1. Drewniane elementy-8szt.
2. Złoty drut dł. 80mm (torebka nr 5)
3. Złoty koralik-2szt. (torebka nr 6)
4. Folia aluminiowa (torebka nr 1)
5. Papier M2-M4, M46

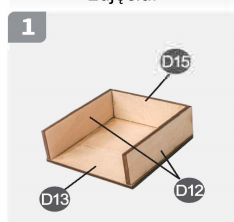

Sklej elementy jak na zdjęciu.



Przyklej D13 jak na zdjęciu.



Potnij folię alu. zgodnie ze zdjęciem.



Rozdziel folię alu. i przyklej jak na zdjęciu.



Potnij folię alu zgodnie ze zdjęciem.




Owiń D24 folią alu. i przyklej.




Wytnij jak na zdjęciu.




Owiń D10 folią alu. i przyklej.

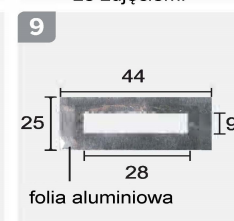

Wytnij jak na zdjęciu.

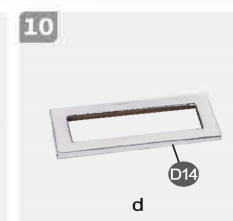

Owiń D14 folią alu. i przyklej.

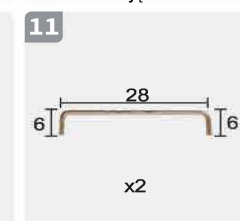

Utnij i zagnij drut jak na zdjęciu. (2szt.)



Przyklej drut jak na zdjęciu.

13

Przyklej papier jak na zdjęciu.

14

Przyklej papier M2 jak na zdjęciu.

15

Przyklej koraliki jak na zdjęciu.

16

Przyklej element b jak na zdjęciu.

17

Utnij folię alu. zgodnie ze zdjęciem, na środku przyklej papier M46.

18

Utnij i zagnij jak na zdjęciu.

19

Zagnij brzegi-użyj pęsety.

20

Zagnij jak na zdjęciu.

21

Wykonaj jak na zdjęciu.

Piec 2

Lista:
 1. Papier N7, N18, K11
 2. Drewniane elementy-11szt.
 3. Brązowy drut dł.20mm (torebka nr 5)
 4. Szary plastik-2szt.
 5. Folia aluminiowa 50x14mm (torebka nr 1)

1

Nanieś większą ilość kleju na elementy.

2

Nanieś klej na elementy.

3

Kiedy klej wyschnie pomaluj (kolor-kość słoniowa).

4

Sklej jak na zdjęciu.

5

Przyklej D23 (2szt.) jak na zdjęciu.

6

Przyklej F5 jak na zdjęciu.

7

Sklej i pomaluj jak wcześniej.

8

Przyklej N18 i pomaluj jak wcześniej.

9

Sklej jak na zdjęciu.

10

Wytnij folię zgodnie ze zdjęciem.

11

Na środku przyklej papier N7.

12

Zagnij nadmiar folii aluminiowej.

13

Przyklej jak na zdjęciu.

14

Sklej jak na zdjęciu.

15

Przytnij i zagnij drut zgodnie ze zdjęciem.

16

Utnij drut jak na zdjęciu.








17

Przyklej jak na zdjęciu.







18

Potnij i przyklej drewno (wykonaj własnoręcznie).

Gablota

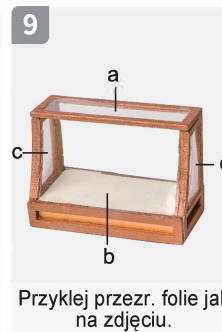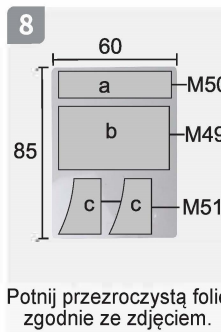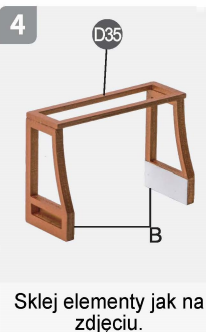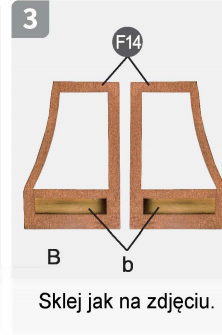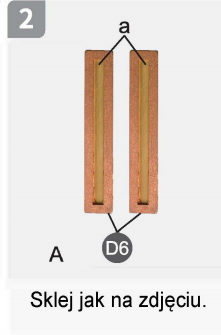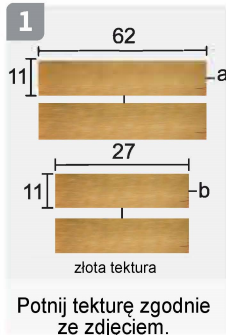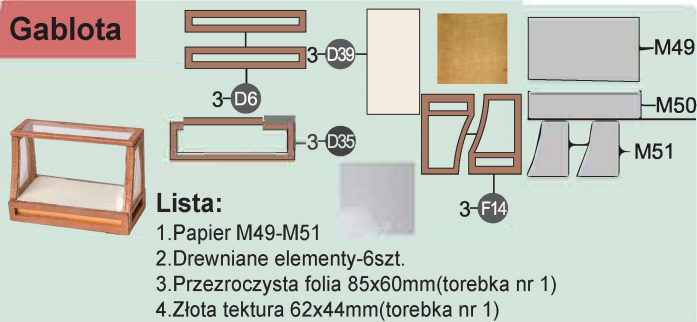

Ekspozycja

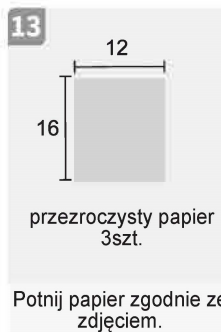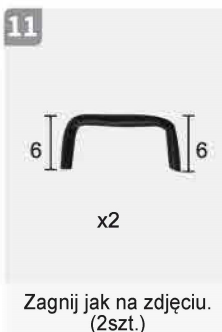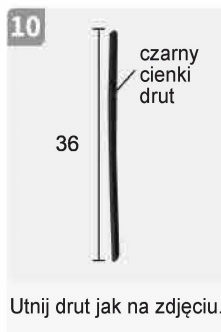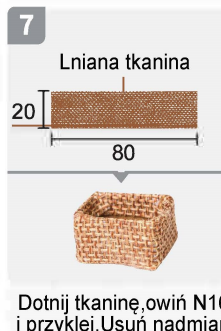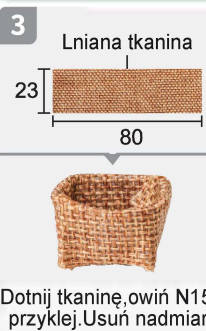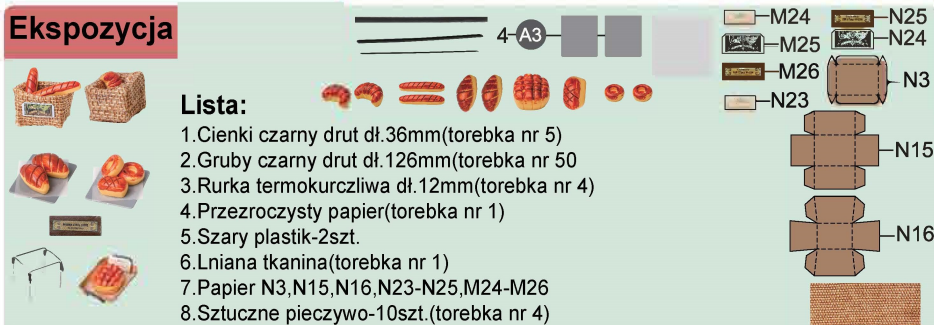




Przyklej jak na zdjęciu.




Usuń nożem izolację z drutu.




Wytnij środkową część jak na zdjęciu.

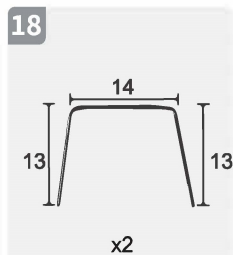


Zagnij drut jak na zdjęciu. (2szt.)

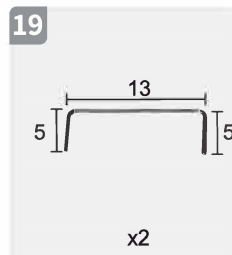

Zagnij drut jak na zdjęciu. (2szt.)

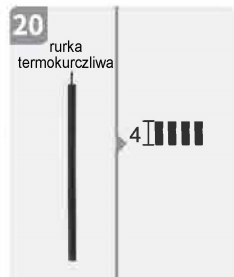

Potnij zgodnie ze zdjęciem.

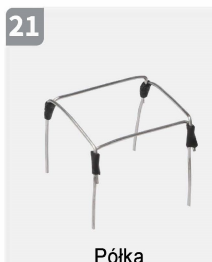


Sklej drut jak na zdjęciu. Umieść rurki term. i zgrzej.



Sklej jak na zdjęciu.




Sklej jak na zdjęciu.

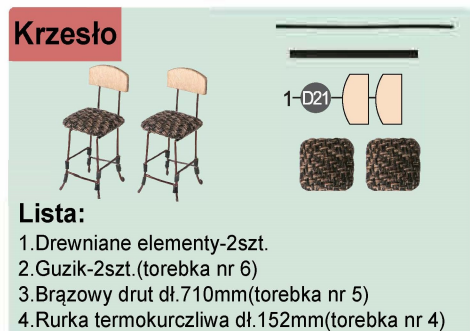


Lista:


1. Drewniane elementy-2szt.
2. Guzik-2szt. (torebka nr 6)
3. Brązowy drut dł. 710mm (torebka nr 5)
4. Rurka termokurczliwa dł. 152mm (torebka nr 4)

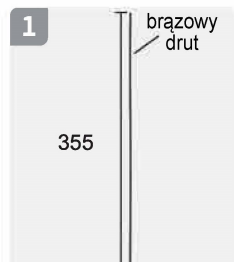


Potnij drut jak na zdjęciu.

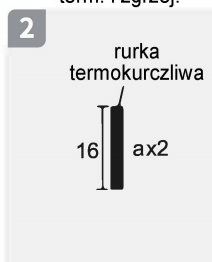


Potnij jak na zdjęciu.

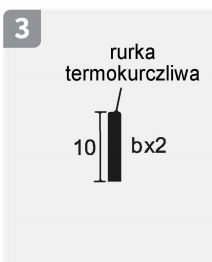


Potnij jak na zdjęciu.

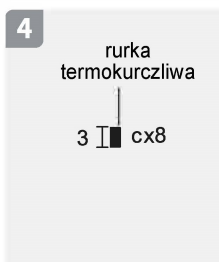


Potnij jak na zdjęciu.

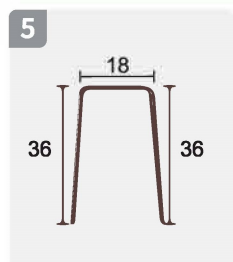


Zagnij drut jak na zdjęciu.

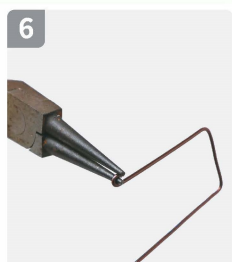


Zagnij drut jak na zdjęciu.

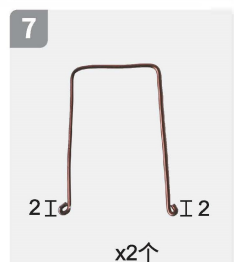


Zagnij drut jak na zdjęciu.

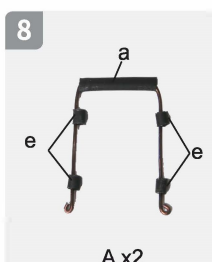


Sklej jak na zdjęciu.

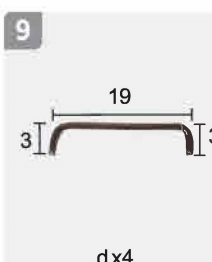

Zagnij drut jak na zdjęciu.

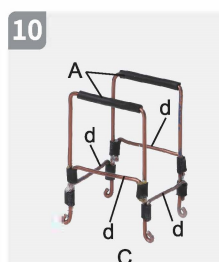


Sklej jak na zdjęciu.

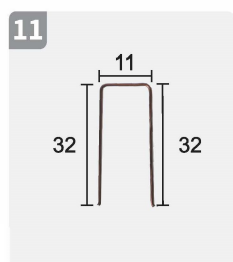

Zagnij drut jak na zdjęciu.




Zagnij drut i przyklej rurkę jak na zdjęciu.

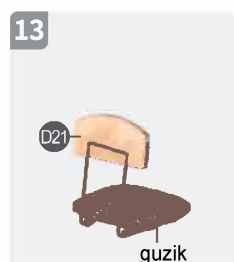

Sklej jak na zdjęciu.




Wykonaj 2 szt. w ten sam sposób.

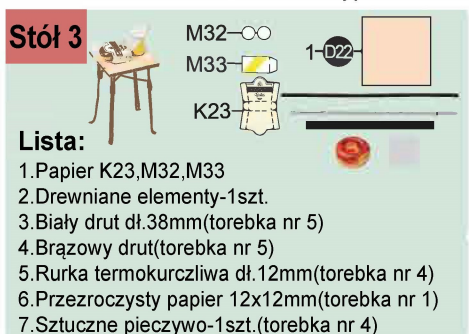


Lista:

1. Papier K23, M32, M33
2. Drewniane elementy-1szt.
3. Biały drut dł. 38mm (torebka nr 5)
4. Brązowy drut (torebka nr 5)
5. Rurka termokurczliwa dł. 12mm (torebka nr 4)
6. Przezroczysty papier 12x12mm (torebka nr 1)
7. Sztuczne pieczywo-1szt. (torebka nr 4)

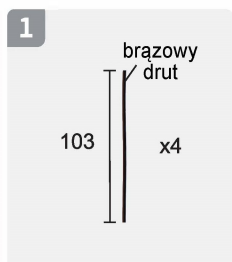

Potnij drut jak na zdjęciu.

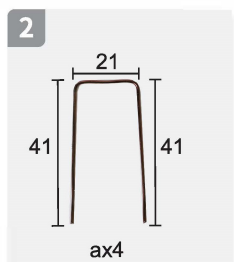

Zagnij drut jak na zdjęciu.

3

brązowy drut
36 x2

Potnij drut jak na zdjęciu.

4

30
3
b x2

Zagnij drut jak na zdjęciu.

5

a

Sklej drut jak na zdjęciu.

6

rurka termokurczliwa

Potnij rurkę term. zgodnie ze zdjęciem.

7

10
b

Przyklej rurki i drut b jak na zdjęciu.

8

D22

Przyklej A22.

9

22
9
e

Utnij i zagnij biały drut jak na zdjęciu.

10

16

Zagnij drut jak na zdjęciu.

11

2
8
f

Wykonaj jak na zdjęciu.

12

M33
M32

Sklej M33. Złóż M32 na pół, sklej i przyklej jak na zdjęciu.

13

f
e

Sklej jak na zdjęciu.

14

12
12

Potnij przezroczysty papier jak na zdjęciu.

15

K23
przezroczysty papier

Sklej jak na zdjęciu.

16

donat

Sklej jak na zdjęciu.

Półka 1

1 E6

Lista:

1. Drewniane elementy-1szt.
2. Tkanina-koronka(torebka nr 4)
3. Brązowy drut dł.330mm(torebka nr 5)
4. Gruby czarny drut dł.124mm(torebka nr 5)
5. Duży złoty koralik(torebka nr 6)
6. Biały koralik(torebka nr 4)
7. Papier N6, N8, M7, M10, M31, M41-M43, K24
8. Folia aluminiowa 11x11mm, 24x6mm, 33x27mm(torebka nr 1)

K24
M7
M10
M42
M31
M43
N6
N8
M41

1

brązowy drut
90 x2

Utnij drut jak na zdjęciu.

2

6

Zagnij drut metodą jak na zdjęciu.

3

38

Wykonaj jak na zdjęciu.

4

34

Przetnij i zagnij jak na zdjęciu.

5

ax2

Zgnieć drut szczypcami jak na zdjęciu.

6

brązowy drut
75 x2

Utnij drut jak na zdjęciu.

7

skala 1:1

Zagnij drut jak na zdjęciu.

8

skala 1:1

Zagnij drut jak na zdjęciu.

9

skala 1:1

Zagnij drut jak na zdjęciu.

10

skala 1:1

Zagnij drut jak na zdjęciu.

11

12
95

Przetnij tkaninę na pół zgodnie ze zdjęciem.

12

K24
E6

Owiń tkaniną E6 i przyklej. Przyklej K24.




Przyklej jak na zdjęciu.



Zagnij M10 wzdłuż linii i sklej.



Przyklej papier M7 jak na zdjęciu.

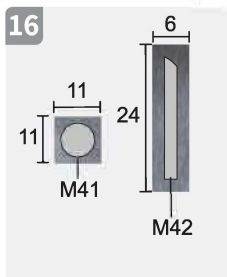

Wytnij folie alu. zgodnie z M41 i M42.




nóż 1

Sklej jak na zdjęciu.



nóż 2


Sklej jak na zdjęciu.

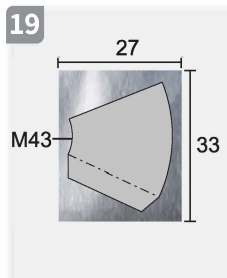


Wytnij folie alu. zgodnie z M43.




Zwiń i sklej.

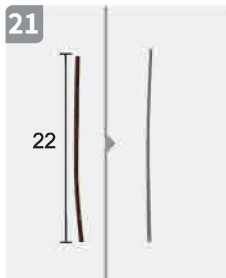


Usuń izolację z czarnego drutu.

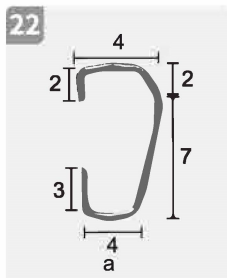

Zagnij drut jak na zdjęciu.

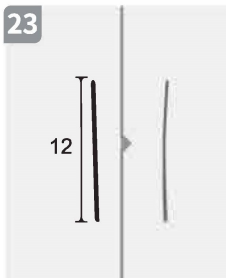

Usuń izolację czarnego drutu.

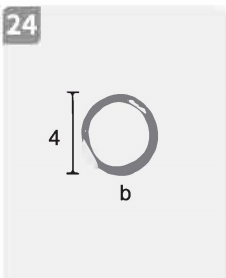

Zagnij i przytnij drut jak na zdjęciu.




Przyklej jak na zdjęciu.




duży złoty koralik
naczynie

Przyklej jak na zdjęciu.

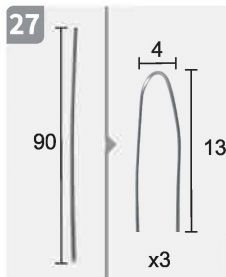

Potnij i zagnij drut zgodnie ze zdjęciem.

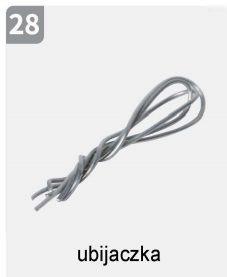

Złącz i skręć drut jak na zdjęciu.



Przyklej papier M31 jak na zdjęciu.




Przyklej elementy jak na zdjęciu.

Półka 2

Lista:

1. Drewniane elementy-1szt.
2. Srebrny guzik(torebka nr 6)
3. Mały złoty koralik-2szt.(torebka nr 6)
4. Złoty koralik-2szt.(torebka nr 6)
5. Czerwony koralik(torebka nr 4)
6. Okrągły srebrny guzik(torebka nr 6)
7. Przezroczysta słomka(torebka nr 4)

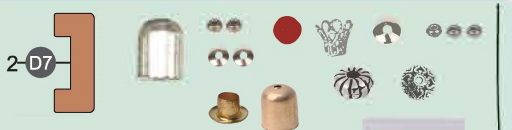

8. Duży złoty koralik(torebka nr 6)
9. Srebrny koralik-3szt(torebka nr 6)
10. Złote gniazdo(torebka nr 6)
11. Złoty guzik(torebka nr 6)
12. Srebrne naczynie(torebka nr 6)
13. Duży srebrny koralik(torebka nr 6)
14. Brązowy drut dł.160mm(torebka nr 4)



złoty guzik

Dekoracja 3

Sklej jak na zdjęciu.



srebrny koralik

srebrne naczynie

Sklej jak na zdjęciu.




złoty koralik

Sklej jak na zdjęciu.




Dekoracja 4


Utnij i przyklej słomkę jak na zdjęciu.

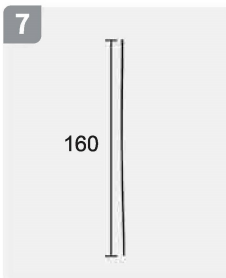


Utnij brązowy drut jak na zdjęciu.

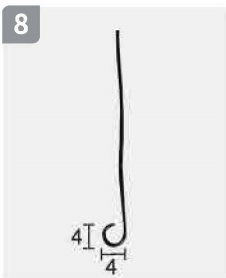


Zagnij drut jak na zdjęciu.

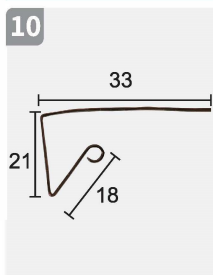

Zgnij drut jak na zdjęciu.

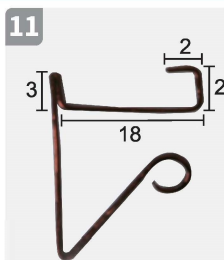

Zgnij drut jak na zdjęciu, wykonaj 2szt.

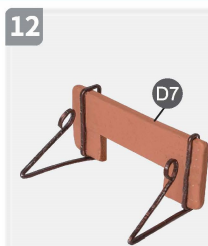


Przyklej jak na zdjęciu.




Przyklej elementy jak na zdjęciu.

Półka 3

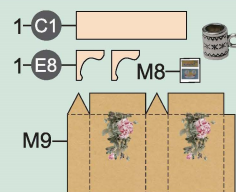

Lista:

1. Papier M8, M9
2. Filiżanka (torebka nr 6)
3. Drewniane elementy-3szt.

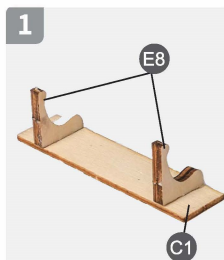


Sklej drewniane elementy jak na zdjęciu.



Zgnij M9 wzdłuż linii i sklej.




Przyklej papier M8 jak na zdjęciu.

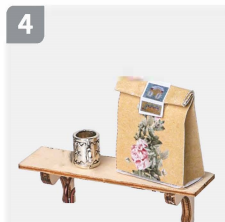

Przyklej elementy jak na zdjęciu.

Rośliny

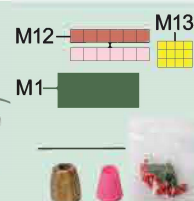

Lista:


1. Papier M1, M12, M13
2. Zielony drut (torebka nr 5)
3. Różowa doniczka (torebka nr 4)
4. Miedziana doniczka (torebka nr 6)
5. Czerwone kwiaty (torebka nr 4)




Utnij doniczkę jak na zdjęciu.




Wklej kwiaty do doniczki.

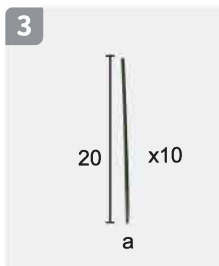


Utnij zielony drut zgodnie ze zdjęciem.

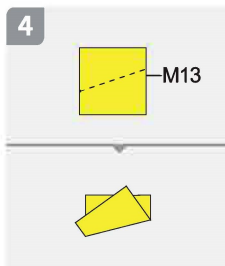

Utnij i zgnij papier M13 jak na zdjęciu.

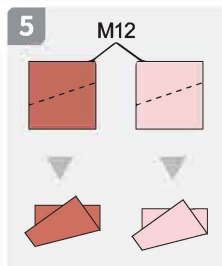


Utnij i zgnij papier jak na zdjęciu.

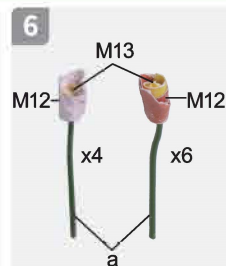

Zawiń i przyklej papier jak na zdjęciu.



Przytnij krawędź papieru jak na zdjęciu.

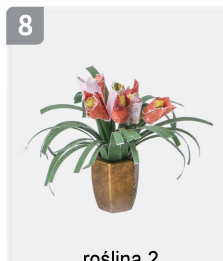


Wklej elementy do miedzianej doniczki.




Lista:

1. Papier M28
2. Żółta tkanina 60x30mm (torebka nr 1)

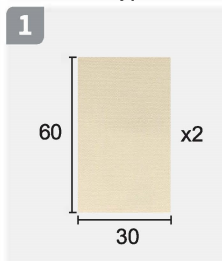

Utnij żółtą tkaninę zgodnie ze zdjęciem.

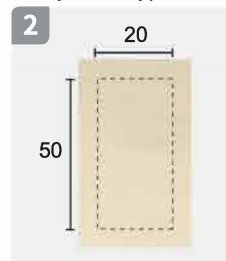

Zgnij brzegi i sklej (do przerywanych linii).



Złóż na pół i sklej jak na zdjęciu.



Umieść w środku pocięty papier.




Sklej. Wykonaj 2 szt. w ten sam sposób.







Przyklej papier M28.

Łopata / Mop

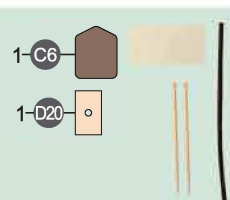

Lista:

1. Drewniane elementy-2szt.
2. Wykałaczka-2szt. (torebka nr 6)
3. Żółta tkanina 24x16mm (torebka nr 1)
4. Gruby czarny drut dł. 25mm (torebka nr 5)

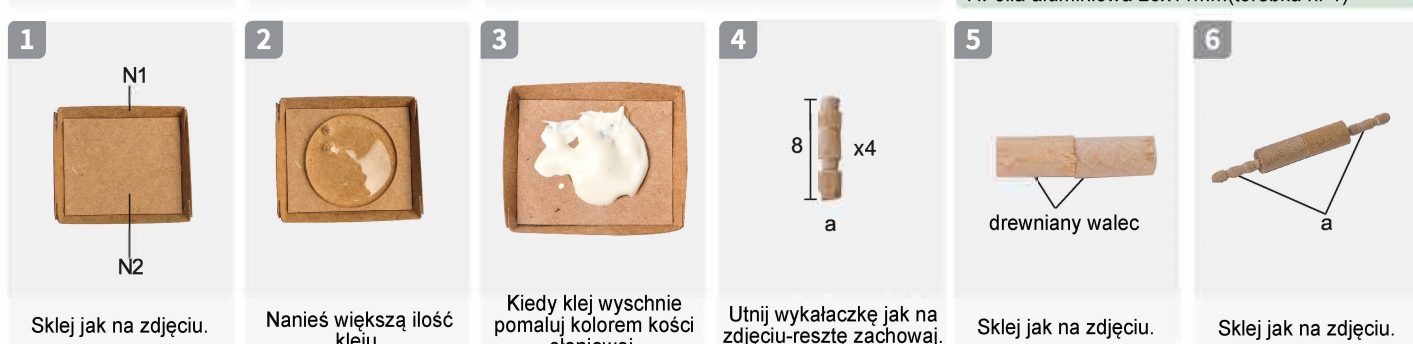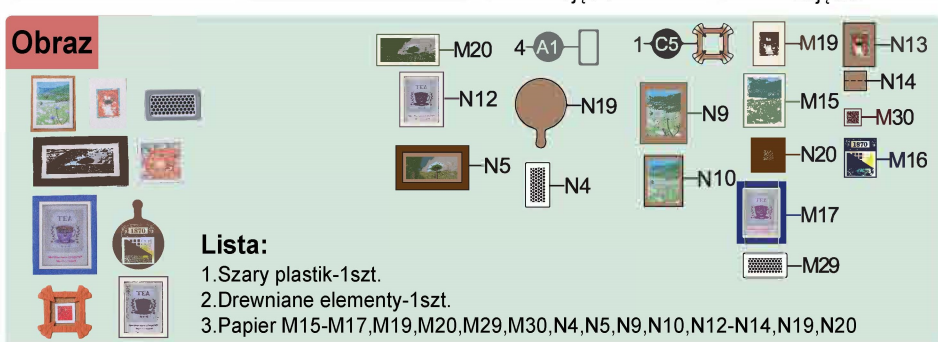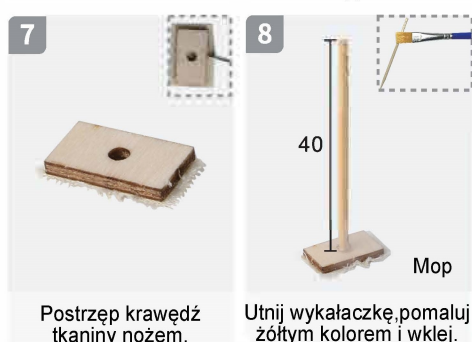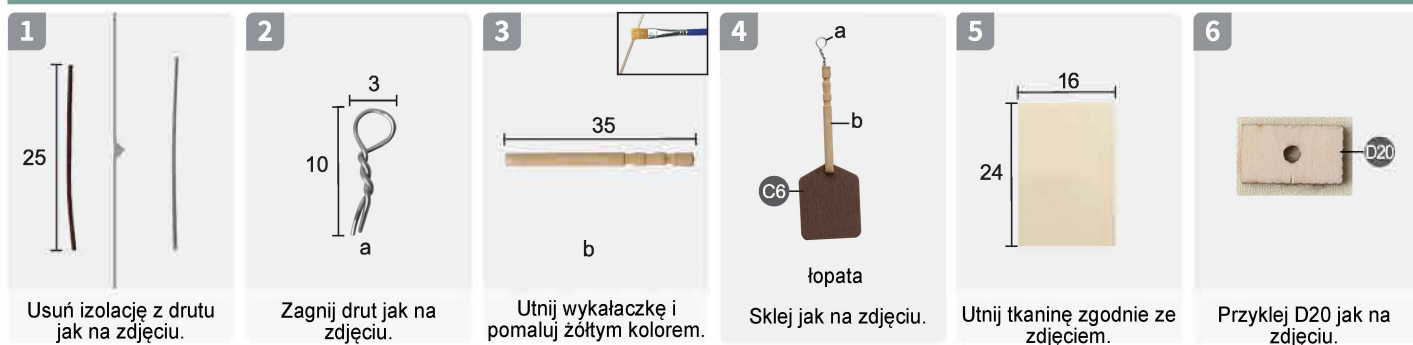

7

drewniany walec

8

11
20
M40

9

10

6 4

11

12

mały złoty koralik
złoty koralik
drewniany walec

Przyklej jak na zdjęciu.
Wytnij folię alu. zgodnie z M40 i przyklej.
Zagnij wzdłuż przerywanych linii.
Utnij wykałaczkę jak na zdjęciu.
Przyklej jak na zdjęciu.
Sklej jak na zdjęciu.

13

15

14

12 4 3 4

15

16

Reklama

4-A2 4-A4 4-A8 4-A11 M5

Lista:
1. Papier M5
2. Szary plastik-4szt.

Utnij drut jak na zdjęciu.
Zagnij drut jak na zdjęciu.
Przyklej drut jak na zdjęciu.
Przyklej jak na zdjęciu.

1

A2 A4

2

M5

przód

3

tył

4

A8 A11

5

6

Sklej elementy jak na zdjęciu.
Przyklej papier M5 jak na zdjęciu.
Wykonaj jak na zdjęciu.
Sklej elementy jak na zdjęciu.
Przyklej jak na zdjęciu.
Wykonaj jak na zdjęciu.

Dekoracja

Lista:

- Mały złoty koralik-2szt. (torebka nr 6)
- Czerwony koralik (torebka nr 4)
- Srebrny guzik (torebka nr 6)
- Złoty drut dł. 86mm (torebka nr 5)
- Butelka (torebka nr 4)
- Gruby czarny drut dł. 30mm (torebka nr 50)
- Duży złoty koralik (torebka nr 6)
- Złoty koralik-2szt. (torebka nr 6)
- Wykałaczka (torebka nr 6)
- Folia aluminiowa (torebka nr 1)
- Złota tektura 9x9mm (torebka nr 1)
- Złoty guzik (torebka nr 6)
- Srebrny okrągły guzik (torebka nr 6)
- Nasadka (torebka nr 4)
- Miedziana klamra (torebka nr 6)
- Papier M34-M36, M38, M39, M48, K20, K22

M34 M35 M36 M38 M39 K22 K20

1

mały złoty koralik
duży złoty koralik
złoty guzik

2

20 14

3

6 10 3

4

2 10 2

5

6

mały złoty koralik
złoty koralik
okrągły srebrny guzik

Sklej jak na zdjęciu
Potnij drut jak na zdjęciu.
Zagnij drut zgodnie ze zdjęciem.
Zagnij drut zgodnie ze zdjęciem.
Przyklej drut jak na zdjęciu.
Sklej jak na zdjęciu.

7

Potnij drut zgodnie ze zdjęciem.

8

Zagnij drut jak na zdjęciu.

9

Zagnij drut jak na zdjęciu.

10

Utnij wykałaczkę jak na zdjęciu.

11

Sklej jak na zdjęciu.

12

Usuń izolację z czarnego drutu.

13

Zagnij drut jak na zdjęciu.

14

Wytnij folię aluminiową zgodnie ze zdjęciem.

15

Zwiń i sklej.

16

Wytnij i zagnij pęsetą jak na zdjęciu.

17

Sklej jak na zdjęciu.

18

butelka

miedziana klamra

Sklej jak na zdjęciu.

19

Wytnij złotą fakturę, na środku wykonaj otwór.

20

Utnij złoty drut jak na zdjęciu.

21

złoty koralik

Sklej jak na zdjęciu.

22

Sklej jak na zdjęciu.

23

srebrny guzik

czerwony koralik

Sklej jak na zdjęciu.

24

Utnij nasadkę jak na zdjęciu, wciśnij metal do środka.

25

Utnij wykałaczkę jak na zdjęciu.

26

Sklej jak na zdjęciu.

27

Wytnij folię alu. zgodnie z M36 i M38.

28

Zwiń i sklej, przyklej dno.

29

Wykonaj 3szt. w ten sam sposób.

30

Zwiń i sklej M34, przyklej M35 jak na zdjęciu.

31

Zagnij K20 wzdłuż linii i sklej.

32

Zagnij K22 wzdłuż linii i sklej.

33

Wykonaj 11 szt.

Regał

Lista:

1. Papier M47
2. Złoty drut dł. 836mm (torebka nr 5)
3. Żółta rurka termokurczliwa dł. 60mm (torebka nr 4)
4. Folia aluminiowa 26x21mm-4szt. (torebka nr 1)
5. Przezroczysta folia (torebka nr 1)
6. Srebrny koralik-4szt. (torebka nr 6)
7. Sztuczne pieczywo-3szt. (torebka nr 4)

1

Potnij i zagnij złoty drut jak na zdjęciu.

2

Potnij i zagnij złoty drut jak na zdjęciu.

3

Potnij i zagnij złoty drut jak na zdjęciu.

4

Potnij zgodnie ze zdjęciem.

5

Zgrzej i przyklej jak na zdjęciu.

6

Zgrzej i przyklej jak na zdjęciu.

7

Zgrzej i przyklej jak na zdjęciu.

8

Potnij folię zgodnie ze zdjęciem.

9

Przyklej jak na zdjęciu.

10

Przyklej koraliki jak na zdjęciu.

11

Wytnij folię alu. zgodnie z M47

12

Zagnij wzdłuż linii i sklej. Wykonaj 4 szt.

13

Przyklej jak na zdjęciu.

14

Przyklej jak na zdjęciu.

15

Przyklej jak na zdjęciu.

16

Przyklej jak na zdjęciu.

Automat

Lista:

1. Czarna tektura
2. Papier M11, M36, M37, M45
3. Drewniane elementy-1szt.
4. Mały złoty koralik-1szt. (torebka nr 6)
5. Srebrny koralik-3szt. (torebka nr 6)
6. Folia aluminiowa (torebka nr 1)

1

Wytnij folię alu. zgodnie z papierem M45.

2

Zagnij wzdłuż linii i sklej.

3

Owiń i przyklej papier M11.

4

Potnij folię alu. zgodnie ze zdjęciem.

5

Przyklej jak na zdjęciu.

6

Przyklej koraliki jak na zdjęciu.

7

Zwiń i sklej M37, przyklej M36 jak na zdjęciu.

8

Sklej elementy jak na zdjęciu.

9

Sklej jak na zdjęciu.

Cennik

Lista:

1. Papier M6
2. Przezroczysta folia 85x30mm (torebka nr 1)
3. Gruby czarny drut dł. 112mm (torebka nr 5)

1

Potnij folię zgodnie ze zdjęciem.

2

Sklej jak na zdjęciu.

3

Potnij i zagnij gruby czarny drut jak na zdjęciu.

4

Sklej jak na zdjęciu.

Ściana

Lista:
 1. Drewniane elementy-3szt.
 2. Papier N21, N22, M21, M22, M27

1

Sklej jak na zdjęciu.

2

Pomaluj F23 żółtym kolorem jak na zdjęciu.

3

Przyklej papier M27.

4

Przyklej F18 jak na zdjęciu.

Witryna

Lista:
 1. Czarna tektura-2szt.
 2. Naklejka (torebka nr 1)
 3. Drewniane elementy-1szt.
 4. Przezroczysta folia 94x35mm (torebka nr 1)

1

Utnij przezr. folię jak na zdjęciu.

2

Usuń papier z naklejki, przyklej do przezr. folii.

3

Przyklej F13 jak na zdjęciu.

4

Sklej jak na zdjęciu.

5

Przyklej jak na zdjęciu.

Rama

Lista:
 1. Tektura (torebka nr 1)
 2. Papier K1-K8, K12-K18
 3. Drewniane elementy-23szt.

1

Sklej jak na zdjęciu.

2

Przyklej papier jak na zdjęciu.

3


Pomaluj tekturę żółtym kolorem i przyklej jak na zdjęciu.

4


Przyklej K18 jak na zdjęciu.




Przyklej jak na zdjęciu.

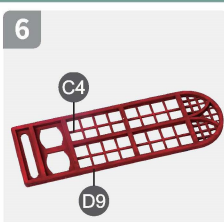


Sklej elementy jak na zdjęciu.

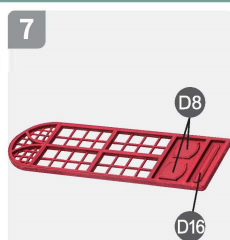


Przyklej D8 i D16 jak na zdjęciu.

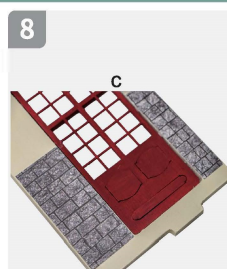

Przyklej jak na zdjęciu.

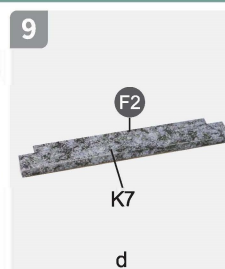


Sklej jak na zdjęciu.

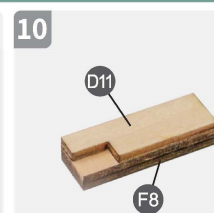

Sklej elementy jak na zdjęciu.




Przyklej papier K5.

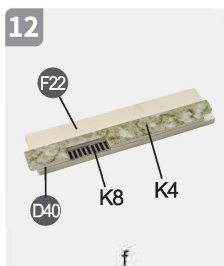


Wyrównaj i sklej jak na zdjęciu.




Sklej elementy jak na zdjęciu.

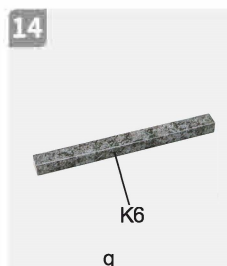

Owiń i przyklej papier K6.

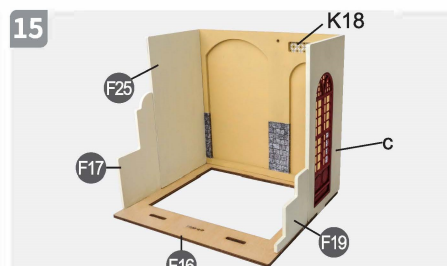

Sklej elementy jak na zdjęciu.

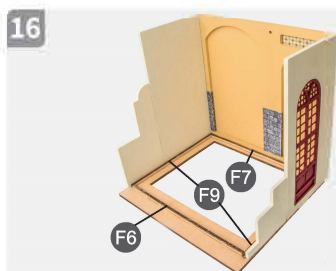

Przyklej elementy jak na zdjęciu.



Przyklej jak na zdjęciu.



Przyklej elementy g i d jak na zdjęciu.



Przyklej jak na zdjęciu.



Przyklej papier K3 jak na zdjęciu.





Wykonaj jak na zdjęciu.

Drzwi

Lista:

1. Papier N11, M18
2. Czarna tektura
3. Szary plastik-2szt.
4. Drewniane elementy-4szt.
5. Złoty drut dł. 50mm (torebka nr 5)
6. Rurka termokurczliwa dł. 10mm (torebka nr 4)
7. Przezroczysta folia 150x22mm, 116x52mm (torebka nr 1)

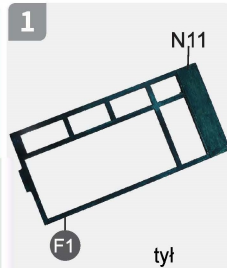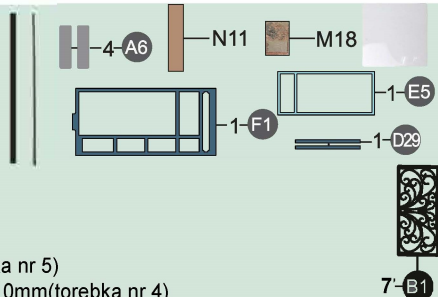

Pomaluj N11 i przyklej jak na zdjęciu.



Przyklej elementy jak na zdjęciu.

3

Potnij przezroczystą folię jak na zdjęciu.

4

Przyklej przezroczystą folię na tylnej stronie.

5

Potnij przezroczystą folię jak na zdjęciu.

6

Przyklej jak na zdjęciu.

7

Przyklej po obu stronach.

8

Potnij drut zgodnie ze zdjęciem.

9

Zagnij drut jak na zdjęciu.

10

Przyklej jak na zdjęciu.

11

Przyklej drut jak na zdjęciu.

12

Potnij rurkę termo. jak na zdjęciu.

13

Przyklej jak na zdjęciu.

14

Wykonaj jak na zdjęciu.

15

Wykonaj jak na zdjęciu.

16

Ostrożnie utnij diodę jak na zdjęciu.

17

Usuń izolację z przewodów(12mm). Połącz żółty z anodą(+), biały z katodą(-).

18

Wykonaj test po połączeniu(zwróć uwagę na + i -).

19

Utnij 2szt. rurki term. (6mm). Umieść na przewodach i zgrzej.

20

Wykonaj jak na zdjęciu.

21

Przyklej jak na zdjęciu.

22

Wykonaj jak na zdjęciu.

23

Wykonaj otwór jak na zdjęciu. Przeciągnij przewody przez otwór.

24


Umieść baterie w obudowie(zwróć uwagę na + i -) i zabezpiecz śrubkami.

25


Usuń izolację z przewodów(12mm). Utnij 2szt. rurki termokurczliwej i umieść na przewodach.



11 Połącz przewody lampy z przewodami obudowy baterii (żółty-czerwony, biały-czarny). Wykonaj test po połączeniu.

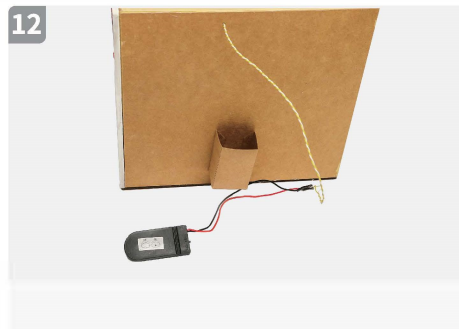

12 Połącz obudowę baterii jak na zdjęciu.

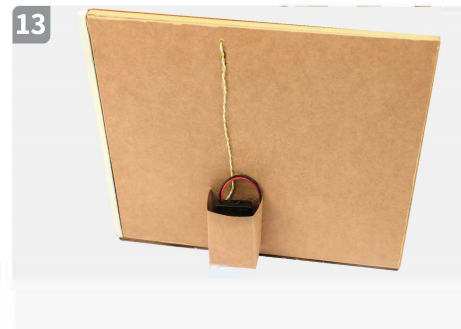


13 Przyklej przewód jak na zdjęciu. Nadmiar schowaj. (nie ma potrzeby klejenia dachu do ramy).


- Elementy -




- Elementy -

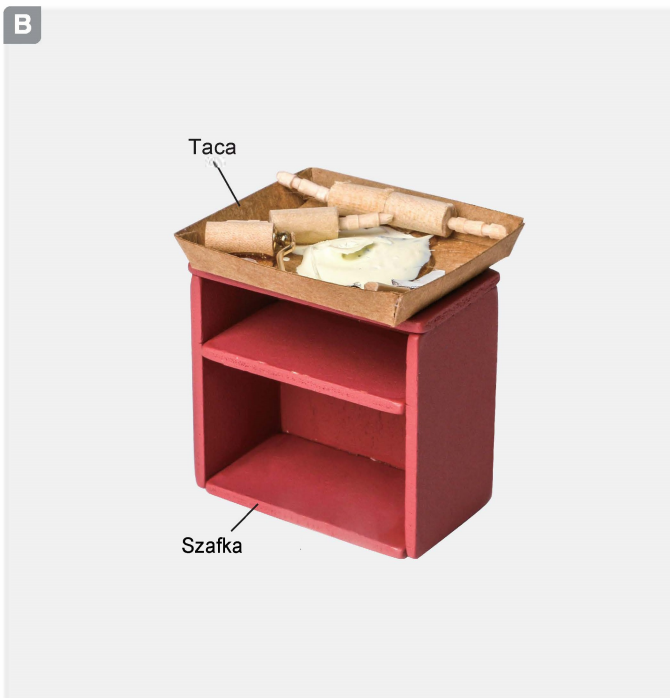

- Kolejność składania -

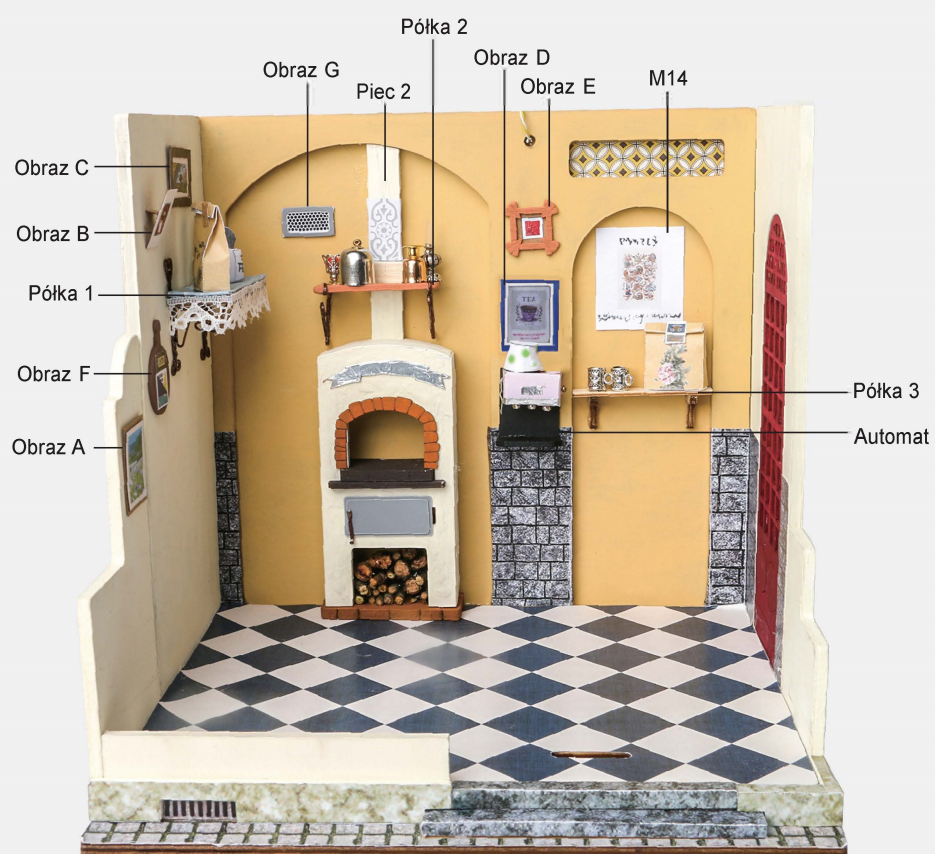

- Kolejność składania -

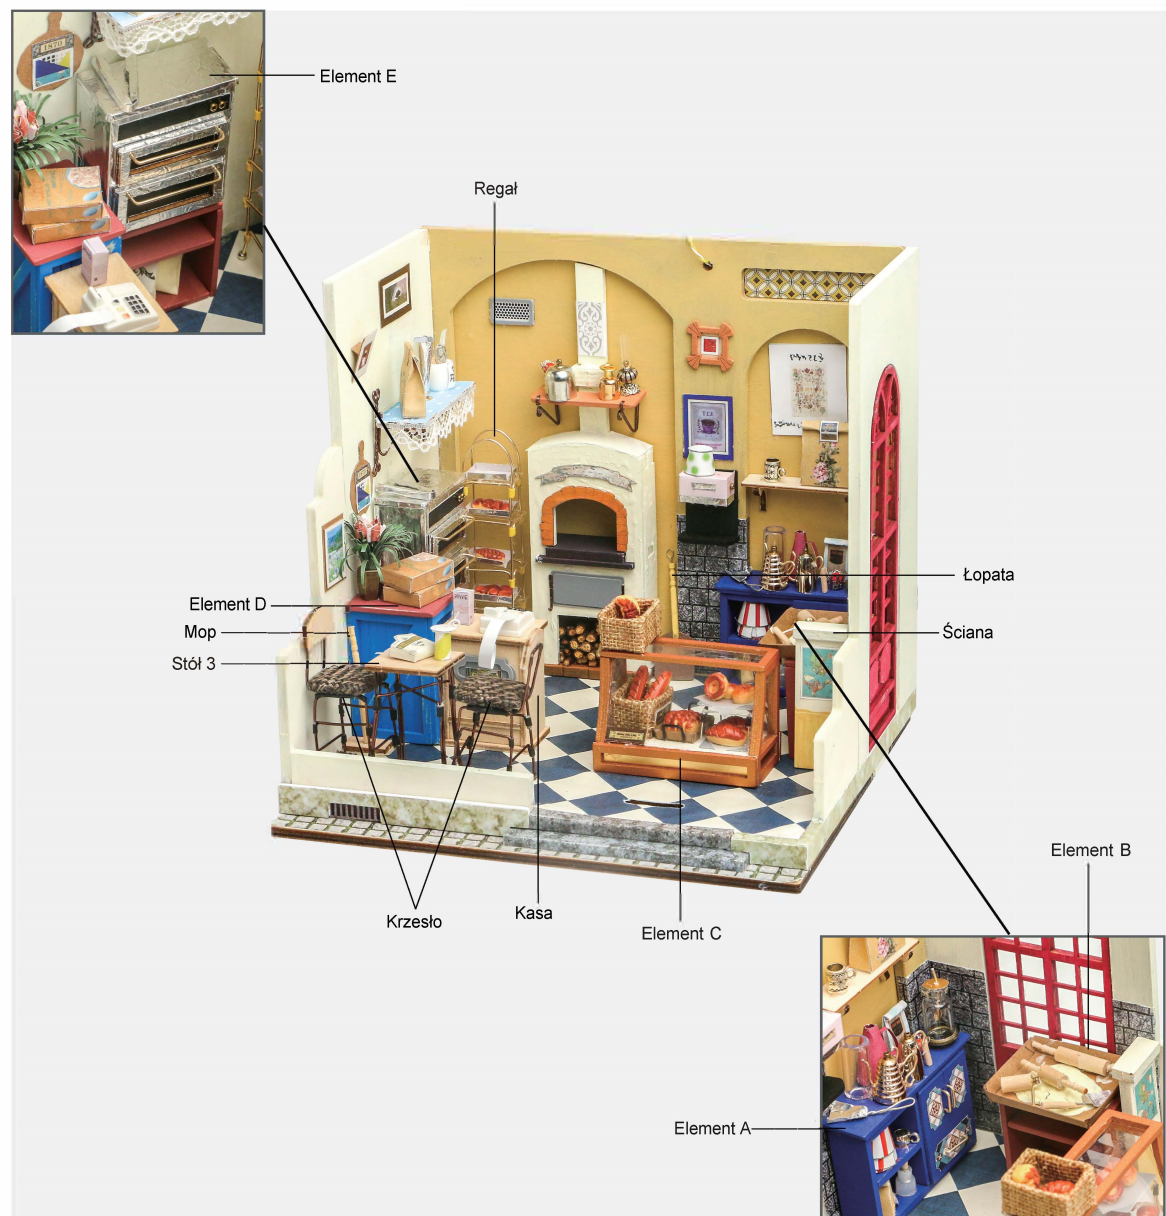

- Kolejność składania -



- Kolejność składania -



Cennik



Dach



WYPRODUKOWANO W CHINACH

DYSTRYBUTOR:

Kronos S.C. B. Ekiert, Ł. Pieprzyk, D. Włodarczak

Ul. Włókniarzy 1

63-100 Śrem

www.robotime.com.pl

49.1DG143.100