Rolife

Paryska Sypialnia

LED DIY

Zdjęcie poglądowe

WSTĘP

Wskazówki dot. kleju

1.Płynny klej należy stosować do dużych drewnianych elementów i innych materiałów.
2.Nie należy stosować dużej ilości kleju,ponieważ czas schnięcia się wydłuży,a także efekt końcowy może różnic się od zamierzonego.

Płynny klej

Uwaga:

1.Produkt dopuszczony do użytku przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych.
2.wymiary podane w instrukcji są w milimetrach(mm).
3.Po ukończonym etapie umieść pozostałe części w tym samym worku (na wypadek zgubienia).
4.Zgodnie z (objaśnieniem nr. części)na końcu tej strony,znajdź dany element odpowiadający ilustracji i dokładnie sprawdź wymiary.
Zacznij montaż po weryfikacji(dot. jedynie drewnianych elementów).

Wskazówki dot. diody

1.Zwróć uwagę na anodę(+) i katodę(-).
Połącz żółty przewód z anodą(+).
Połącz biały przewód z katodą(-).
2.Obudowa baterii:
Czerwony przewód(+)
Czarny przewód(-)
3.Wykonaj test po połączeniu.

Zestaw zawiera:

1 Pęseta

2 Farba

3 Pędzel

Zestaw nie zawiera:

1 Linijka

2 Nożyczki

3 Nóż

4 Szczypce

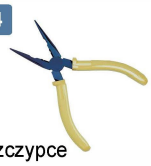

5 Śrubokręt

Arkusz elementów

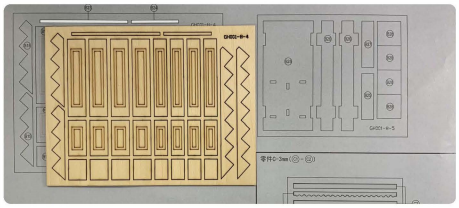

Odszukaj w opakowaniu arkusz elementów.
Porównaj daną część z arkuszem aby sprawdzić wymiary i numer części.

Rozdzielanie elementów

Ostrożnie natnij nożem obie strony aby oddzielić drewniane elementy od ramy.

Objaśnienie numerów części

A1 znajduje się w torebce GH001,A1 to numer części(w szczegółowych krokach podany jest tylko nr części).

Malowanie

Pomaluj białą farba części A1,B23,B24,C1 C2,D5,D7,D10,E1,E2,E3,E4 z wyprzedzeniem i poczekaj aż wyschną.Dla lepszego efektu pomaluj ponownie.

Pomaluj niebieską farbą części A1,A2,A3,A4, B1,B2(torebka G014).
Dla lepszego efektu pomaluj ponownie po wyschnięciu.

Pomaluj brązową farbą części B2,B9,B15, B22,A1,A7(torebka G066)A1,A7(torebka G097)
Dla lepszego efektu pomaluj ponownie po wyschnięciu.

Dekoracja A

Lista(torebka DGF02)
1.Złoty drut(torebka nr 2)
2.Mały złoty koralik-(torebka nr 2)
3.Niebieski koralik(torebka nr 2)
4.Okrągły złoty koralik(torebka nr 2)
5.Kryształowy koralik(torebka nr 2)
6.Biały koralik(torebka nr 2)
7.Złoty koralik w kształcie kwiatu(torebka nr 2)

1

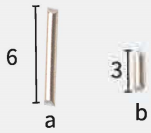

Potnij drut zgodnie ze zdjęciem.

2

Sklej jak na zdjęciu.

3



Sklej jak na zdjęciu.

4

Sklej jak na zdjęciu.

5

Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Dekoracja B

Lista(torebka DGF02)
1.Błyszczący papier(torebka nr 1)
2.Cienki srebrny drut(torebka nr 1)
3.Mały srebrny koralik-2szt.(torebka nr 2)
4.Owalny srebrny koralik(torebka nr 2)

1

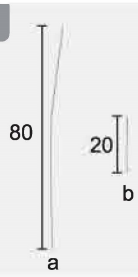

Potnij drut zgodnie ze zdjęciem.

2

Zagnij drut a jak na zdjęciu.

3

Zamocuj koralik i zagnij drut jak na zdjęciu.

4

Wytnij jak na zdjęciu.

5

Wytnij i przyklej jak na zdjęciu.

6

Zagnij drut b jak na zdjęciu i zamocuj koralik.

7

Przyklej na odwrocie.

8

Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Dekoracja C

Lista(torebka DGF02)
1.Srebrne gniazdo(torebka nr 2)
2.Okrągły srebrny koralik(torebka nr 2)
3.Srebrny koralik(torebka nr 2)

1

Sklej jak na zdjęciu.

2

Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Dekoracja D

Lista(torebka DGF02)
1.Mały złoty koralik(torebka nr 2)
2.Okrągły srebrny koralik-2szt.(torebka nr 2)

1

Sklej jak na zdjęciu.

2

Sklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Zasłony

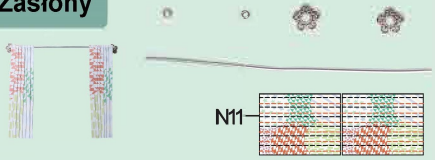

Lista(torebka DGF02)
1.Papier N11
2.Gruby złoty drut(torebka nr 1)
3.Srebrny koralik-2szt.(torebka nr 2)
4.Koralik w kształcie kwiatu-2szt.(torebka nr 2)

1

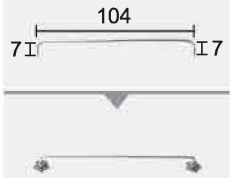

Zagnij i sklej jak na zdjęciu.

2

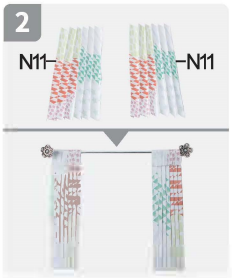

Zagnij N11 i przyklej jak na zdjęciu.

3

Gotowe.

Książka

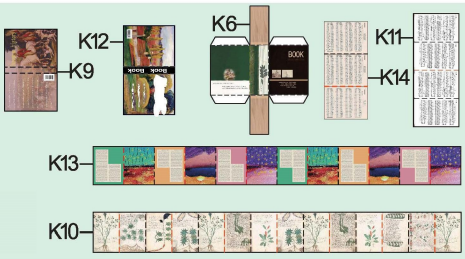

Lista
1.Papier K6,K9-K14

1

Zagnij wzdłuż linii i sklej jak na zdjęciu.

2

Sklej jak na zdjęciu.

Roślina A

Lista(torebka DGF02)
1.Papier N7.
2.Czerwony papier(torebka nr 1)
3.Różowy papier(torebka nr 1)
4.Brązowa modelina(torebka nr 1)
5.Zielony drut(torebka nr 2)
6.Złota doniczka(torebka nr 2)

1

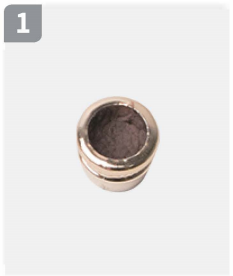

Umieść modelinę w doniczce.

2

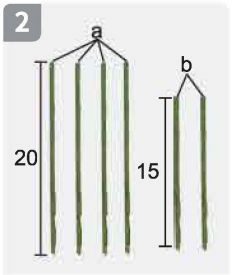

Potnij drut zgodnie ze zdjęciem.

3

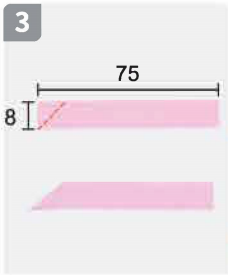

Zagnij papier jak na zdjęciu.

4

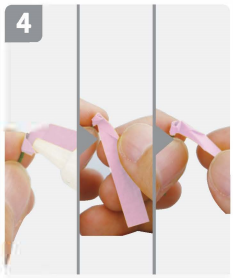

Zagnij jak na zdjęciu i sklej.

5

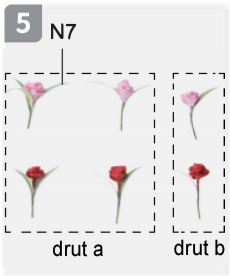

Złóż N7 na pół i sklej. Przyklej jak na zdjęciu.

6

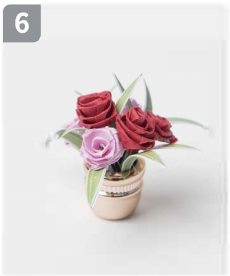

Umieść kwiaty w złotej doniczce.

Roślina B

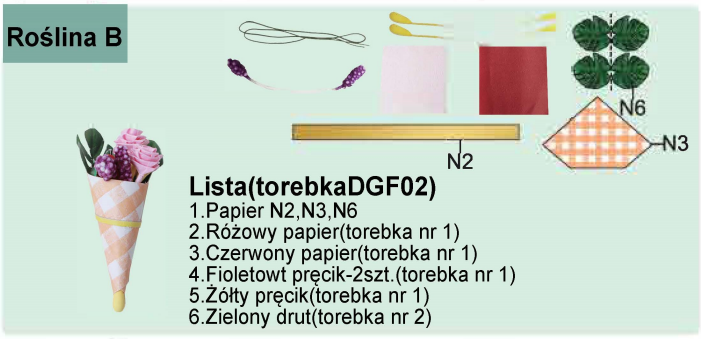

Lista(torebkaDGF02)
1.Papier N2,N3,N6
2.Różowy papier(torebka nr 1)
3.Czerwony papier(torebka nr 1)
4.Fioletowt pręcik-2szt.(torebka nr 1)
5.Żółty pręcik(torebka nr 1)
6.Zielony drut(torebka nr 2)

1

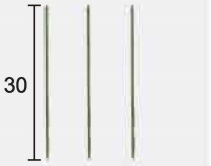

Potnij drut zgodnie ze zdjęciem.

2

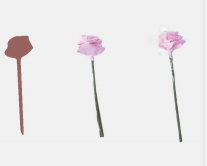

Wykonaj jak na zdjęciu (patrz roślina A-krok 4).

3

Skręć drut jak na zdjęciu.

4

Przyklej jak na zdjęciu.

5

Złóż N6 na pół i sklej. Owiń i przyklej N3.

6

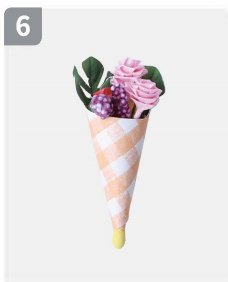

Sklej jak na zdjęciu.

7

Owiń i przyklej N2. Gotowe.

Roślina C

Lista(torebka DGF02)
1.Papier N9
2.Drewniana doniczka(torebka nr 2)
3.Zielonu drut-2szt.(torebka nr 2)

1

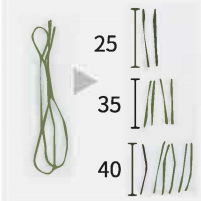

Potnij drut zgodnie ze zdjęciem.

2

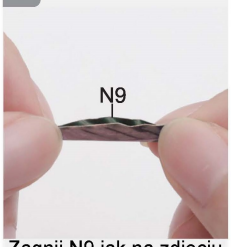

Zagnij N9 jak na zdjęciu (czerwona strona na zewnątrz).

3

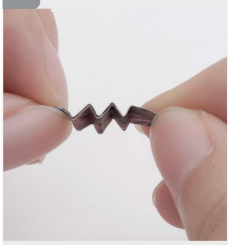

Zagnij jak na zdjęciu.

4

Sklej jak na zdjęciu.

5

Wykonaj 12szt. w ten sam sposób.

6

Sklej jak na zdjęciu.

G014 / Łóżko

Lista(torebka G014)

1.Drewniane elementy-8szt.
2.Bawełna-2szt.(torebka nr 2)
3.Biała tkanina
4.Gąbka-2szt.
5.Różowa tkanina-2szt.
6.Farba-3 kolory
7.Złoty papier(torebka DGF02-1)
8.Biały splot żakardowy-2szt.

1

Oddziel nożem elementy od ramy.

2

Pomaluj elementy ciemnoniebieską farbą

3

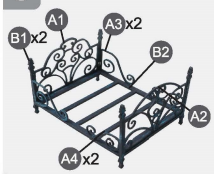

Sklej elementy jak na zdjęciu.

Pomaluj złotym kolorem jak na zdjęciu.

5

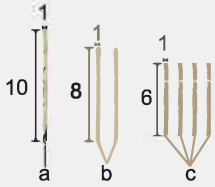

Potnij złoty papier zgodnie ze zdjęciem.

6

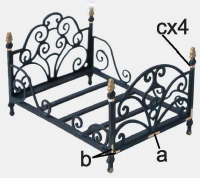

Przyklej jak na zdjęciu.

7

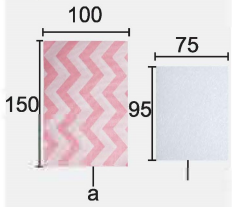

Potnij zgodnie ze zdjęciem.

8

Przyklej gąbkę,zagnij brzegi tkaniny i sklej

9

Front jak na zdjęciu.

10

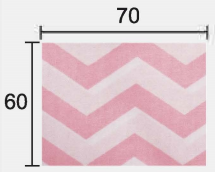

Potnij tkaninę zgodnie ze zdjęciem.

11

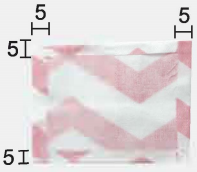

Zagnij brzegi jak na zdjeciu.

12

Złóż na pół i sklej jak na zdjęciu.

13

Umieść w środku bawełnę.

14

Zaklej otwór jak na zdjęciu.

15

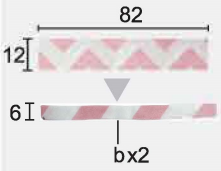

Potnij jak na zdjęciu.

16

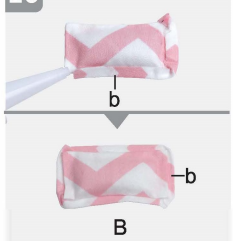

Przyklej wzdłuż 4 krawędzi jak na zdjęciu.

17

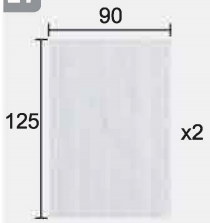

Potnij tkaninę zgodnie ze zdjęciem.

18

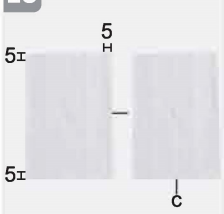

Zagnij 4 narożniki jak na zdjęciu i sklej.

19

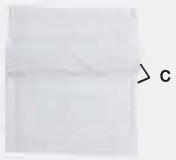

Sklej jak na zdjęciu.

20

Zagnij 4 narożniki jak na zdjęciu i sklej.

21

Insert several silk cotton as shown.

22

Sklej jak na zdjęciu.

23

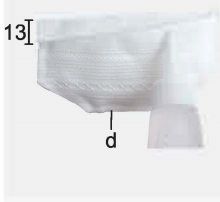

Zagnij i sklej jak na zdjęciu.

24

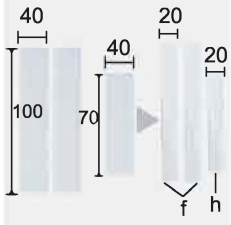

Potnij jak na zdjęciu,zagnij i sklej.

25

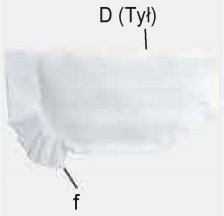

Zagnij i sklej jak na zdjęciu.

26

Sklej jak na zdjęciu.

27

Front jak na zdjęciu.

28

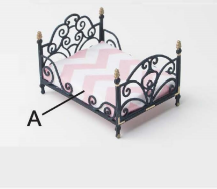

Ustaw i przyklej jak na zdjęciu.

29

Przyklej jak na zdjęciu.

30

Wykonaj jak na zdjęciu.

G066 / Krzesło

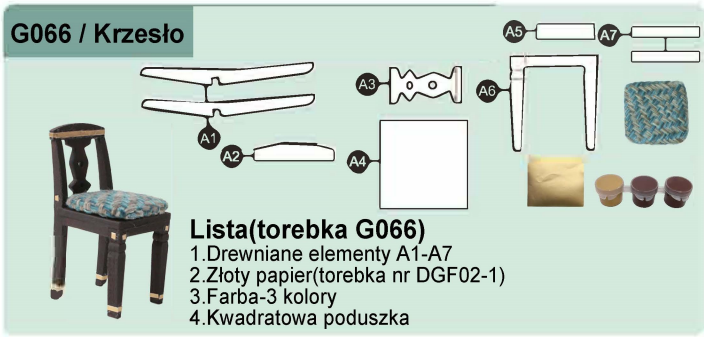

Lista(torebka G066)

1.Drewniane elementy A1-A7
2.Złoty papier(torebka nr DGF02-1)
3.Farba-3 kolory
4.Kwadratowa poduszka

1

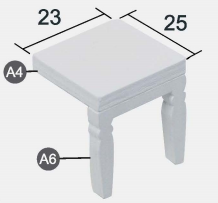

Sklej elementy jak na zdjęciu.

2

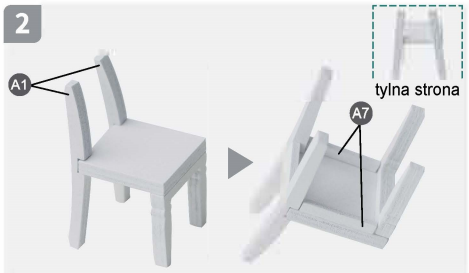

Przyklej jak na zdjęciu.

3

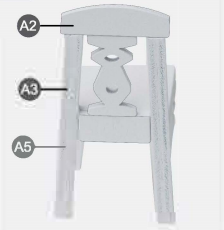

Przyklej jak na zdjęciu.

4

Pomaluj krzesło brązową farbą.

5

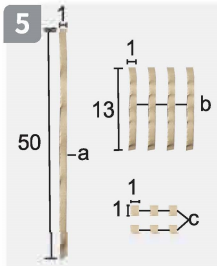

Potnij złoty papier zgodnie ze zdjęciem.

6

Przyklej jak na zdjęciu.

7

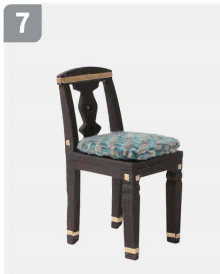

Przyklej jak na zdjęciu. Gotowe.

G097 / Biurko

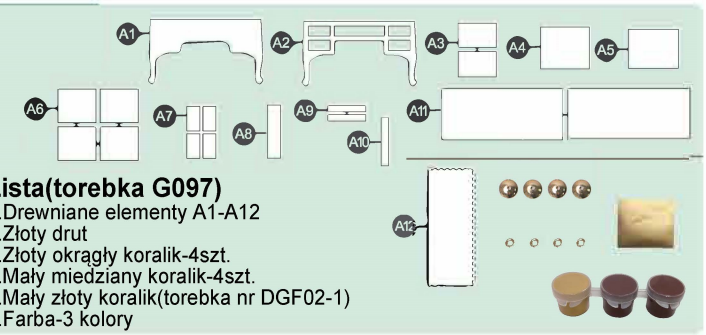

Lista(torebka G097)

1.Drewniane elementy A1-A12
2.Złoty drut
3.Złoty okrągły koralik-4szt.
4.Mały miedziany koralik-4szt.
5.Mały złoty koralik(torebka nr DGF02-1)
6.Farba-3 kolory

1

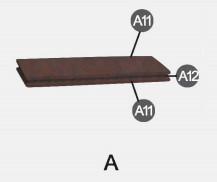

Pomaluj A1-A12 brązową z wyprzedzeniem.Sklej jak na zdjęciu.

2

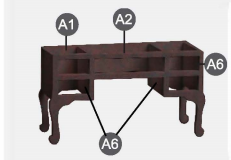

Sklej jak na zdjęciu.

3

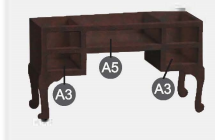

Przyklej jak na zdjęciu.

4

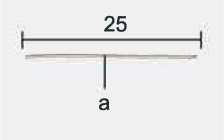

Potnij drut zgodnie ze zdjęciem.

5

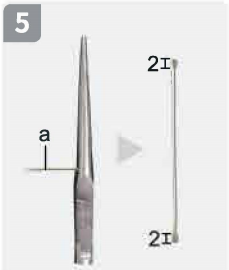

Zgnieć końce drutu.

6

Zagnij jak na zdjęciu.

7

Zagnij drut jak na zdjęciu.

8



Sklej jak na zdjęciu.

9

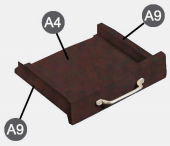

Sklej jak na zdjęciu.

10

Przyklej A10 jak na zdjęciu.

11

Sklej jak na zdjęciu.

12

Sklej jak na zdjęciu.

13

Sklej jak na zdjęciu.

14

Sklej jak na zdjęciu.

15

Sklej jak na zdjęciu.

16

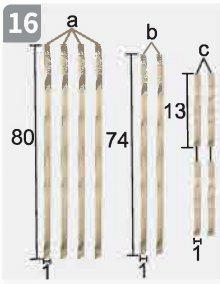

Potnij zgodnie ze zdjęciem.

17

Przyklej jak na zdjęciu.

18

Gotowe.

GZ002 / Zdjęcie

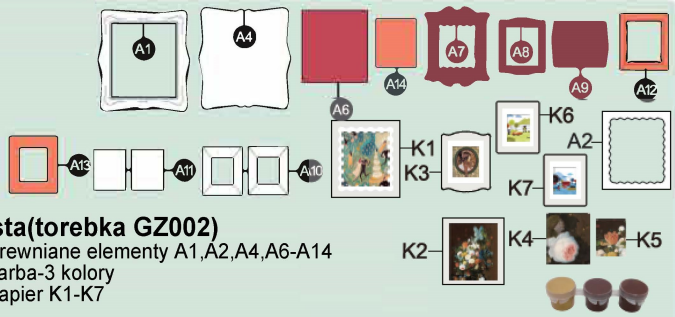

Lista(torebka GZ002)
1.Drewniane elementy A1,A2,A4,A6-A14
2.Farba-3 kolory
3.Papier K1-K7

1

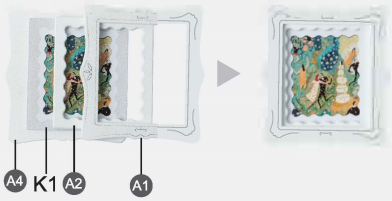

Sklej w kolejności jak na zdjęciu.

2

Pomaluj złotą farbą jak na zdjęciu.

3

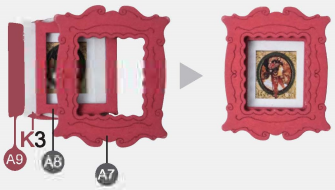

Sklej w kolejności jak na zdjęciu.

4

Pomaluj złotą farbą jak na zdjęciu.

5

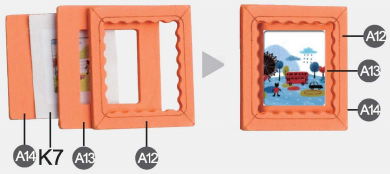

Sklej w kolejności jak na zdjęciu.

6

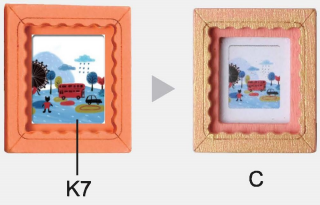

Pomaluj złotą farbą jak na zdjęciu.

7

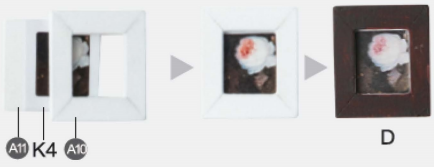

Sklej w kolejności jak na zdjęciu,pomaluj brązową farbą.

8

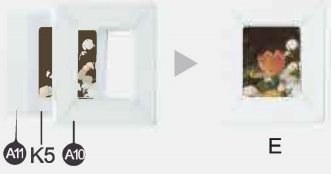

Sklej w kolejności jak na zdjęciu.

9

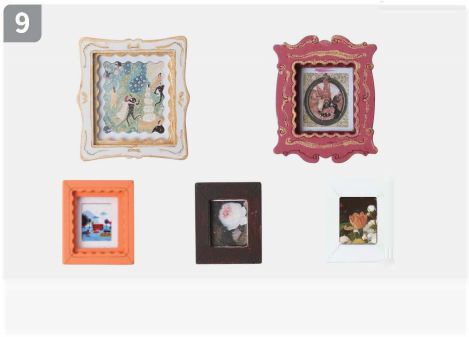

GL003 / Lampy Zestaw C

Lista:

1.Srebrne gniazdo-2szt.
2.Małe miedziane gniazdo
3.Biały przewód-4szt.
4.Duży miedziany guzik
5.Duży srebrny koralik
6.Gruba rurka termokurczliwa
7.Złoty okrągły koralik
8.Złoty koralik-2szt.
9.Cienka rurka termokurczliwa
10.Przezroczysty klosz-2szt.
11.Kryształowy koralik-3szt.
12.Złoty drut-4szt.
13.Małe złote gniazdo
14.Srebrny koralik-2szt.
15.Brązowy drut
16.Mały srebrny koralik
17.Mały złoty koralik
18.Dioda-2szt.
19.miedziany koralik-9szt.

Lampa 1

1

Utnij diodę jak na zdjęciu,pozostaw 5mm.

2

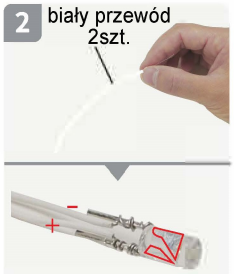

Usuń 12mm izolacji z przewodów,podłącz diodę

3

Wykonaj test(zwróć uwage na + i -).

4

Utnij 2 szt.rurki term. (5mm)umieść na przewodach i zgrzej.

5

Sklej i ustaw jak na zdjęciu.

6

Zagnij i przyklej brązowy drut jak na zdjęciu.

7

Glue as shown.

8

Sklej jak na zdjęciu.

9

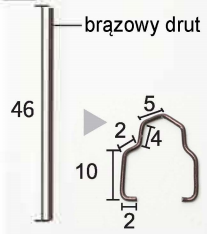

Zagnij drut jak na zdjęciu.

10

Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Lampa 2

1

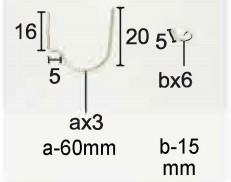

Zagnij złoty drut jak na zdjęciu.

2

Sklej jak na zdjęciu.

3

Sklej jak na zdjęciu.Wykonaj 3 szt.

4

Sklej jak na zdjęciu (patrz:lampa 1,krok 1-4).

5

Potnij rurkę zgodnie ze zdjęciem.

6

Wykonaj jak na zdjęciu- nie używaj kleju.

7

Zamocuj A w rurce term. jak na zdjęciu.

8

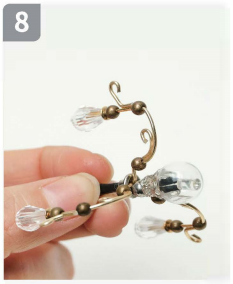

Przyklej 3szt,ustaw jak na zdjęciu.

9

Sklej jak na zdjęciu.

10

Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Pudełko 1

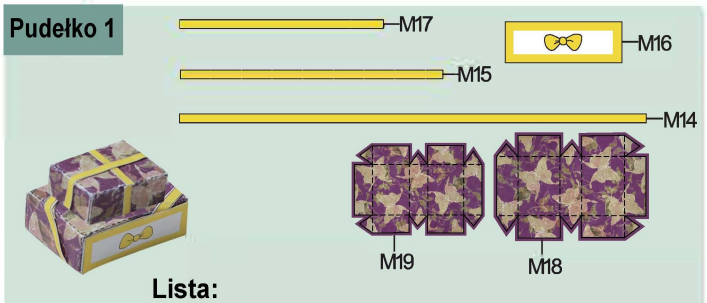

Lista:
1.Papier M14-M19

1

Zagnij wzdłuż linii i sklej.

2

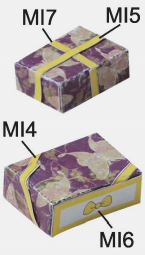

Przyklej jak na zdjęciu.

3

Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Pudełko 2

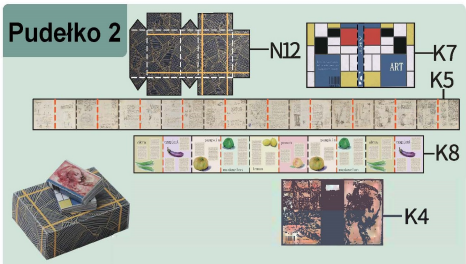

Lista:
1.Papier K4,K5,K7,K8,N12

1

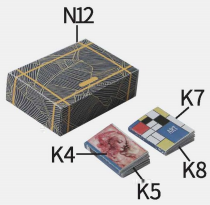

Zagnij i sklej jak na zdjęciu.

2

Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Walizka

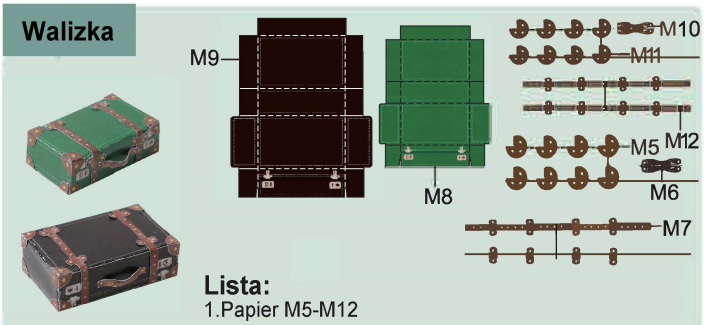

Lista:
1.Papier M5-M12

1

Zagnij i sklej jak na zdjęciu.

2

Zagnij M9 wzdłuż linii i sklej.

3

Przyklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Torebka

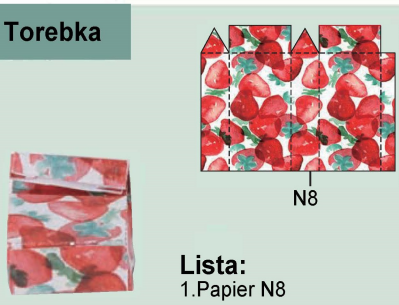

Lista:
1.Papier N8

1

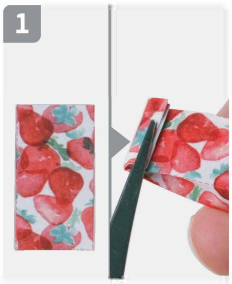

Zagnij wzdłuż linii,sklej i zagnij jak na zdjęciu.

2

Przyklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Notes

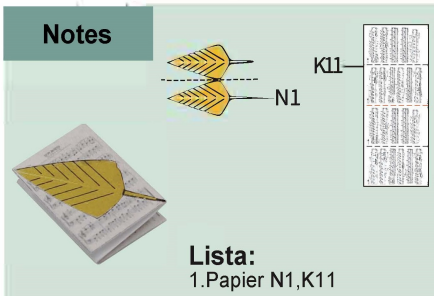

Lista:
1.Papier N1,K11

1

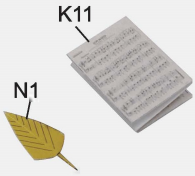

Zagnij K11 wzdłuż linii, wytnij N1.

2

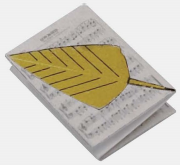

Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Kapcie

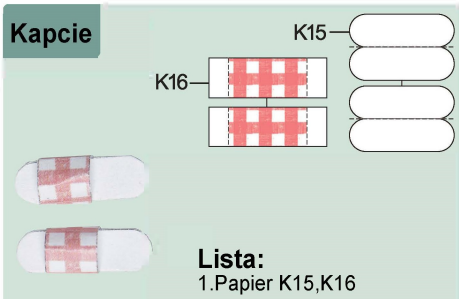

Lista:
1.Papier K15,K16

1

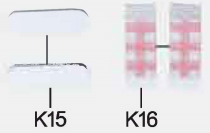

Zagnij i sklej jak na zdjęciu.

2

Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Kalendarz

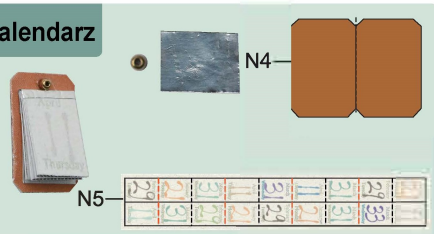

Lista(torebka DGF02)
1.Mały złoty koralik(torebka nr 2)
2.Folia aluminiowa(torebka nr 1)
3.Papier N4

1



Wytnij folię aluminiową zgodnie ze zdjęciem.

2

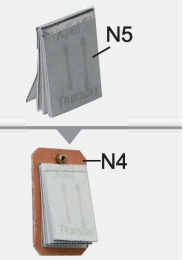

Sklej jak na zdjęciu. Gotowe.

Poręcz

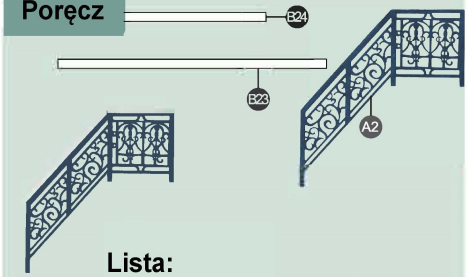

Lista:
1.Drewniane elmentyA2,B23,B24

1

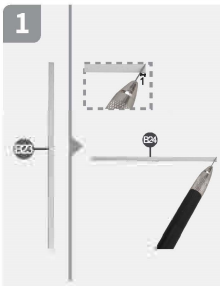

Utnij jak na zdjęciu.

2

Przyklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Schody

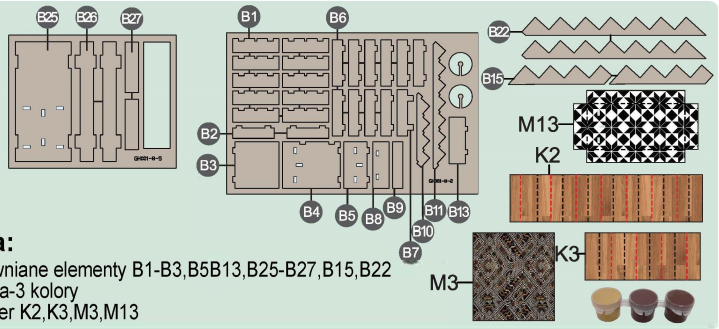

Lista:
1.Drewniane elementy B1-B3,B5B13,B25-B27,B15,B22
2.Farba-3 kolory
3.Papier K2,K3,M3,M13

1

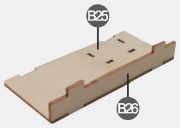

Sklej jak na zdjęciu.

2

Sklej jak na zdjęciu.

3

Sklej jak na zdjęciu.

4

Sklej jak na zdjęciu.

5

Przyklej papier M13

6

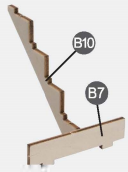

Sklej jak na zdjęciu.

7

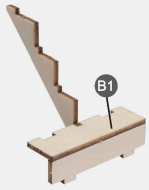

Sklej jak na zdjęciu.

8

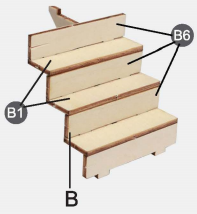

Sklej jak na zdjęciu.

9

Sklej jak na zdjęciu.

10

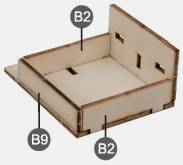

Sklej jak na zdjęciu.

11

Sklej jak na zdjęciu.

12

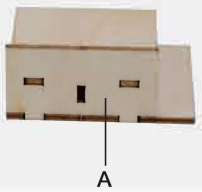

Sklej jak na zdjęciu.

13

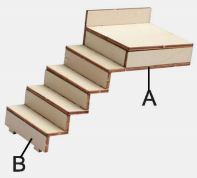

Sklej jak na zdjęciu.

14

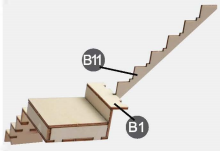

Sklej jak na zdjęciu.

15

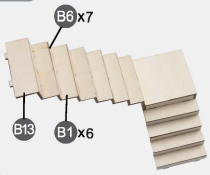

Sklej jak na zdjęciu.

16

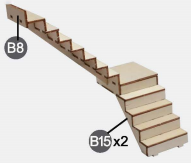

Sklej jak na zdjęciu.

17

Sklej jak na zdjęciu.

18

Sklej jak na zdjęciu.

19

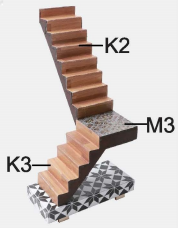

Przyklej jak na zdjęciu.

20

Przyklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Filar

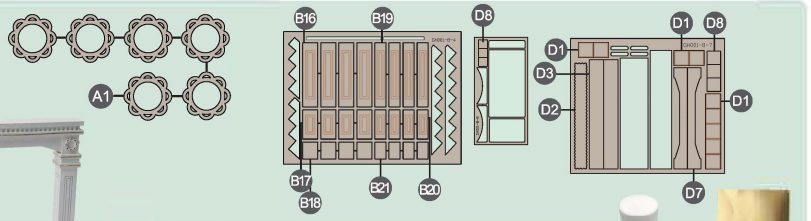

Lista(torebka DGF02)
1.Drewniane elementy B15-B22,D1-D3,D7,D8
2.Farba
3.Złoty papier-2szt.(torebka DGF02-2)

1

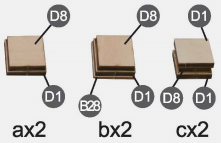

Sklej jak na zdjęciu.

2

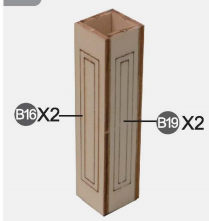

Sklej jak na zdjęciu.

3

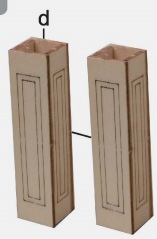

Sklej jak na zdjęciu.
Wykonaj 2 szt.

4

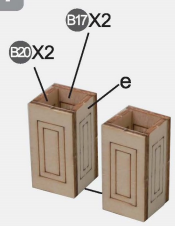

Sklej jak na zdjęciu.
Wykonaj 2 szt.

5



Przyklej jak na zdjęciu.

6

Sklej jak na zdjęciu.

7

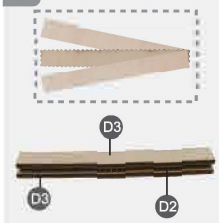

Sklej jak na zdjęciu.

8



Sklej jak na zdjęciu.

9

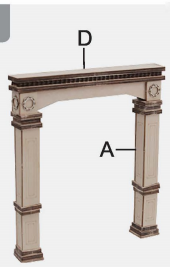

Sklej jak na zdjęciu.

10

Pomaluj białą farbą(dla lepszego efektu pomaluj ponownie).

11

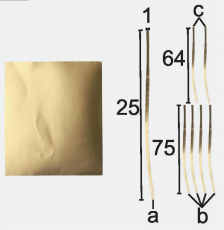

Potnij zgodnie ze zdjęciem.

12

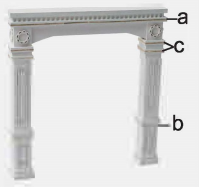

Przyklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Ściana 1

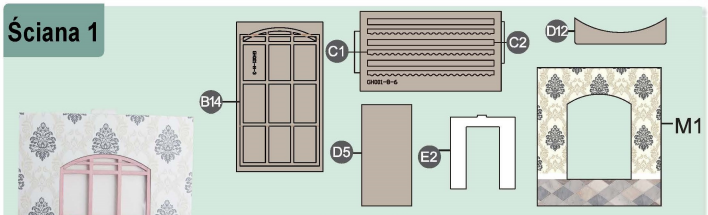

Lista(torebka DH001)
1.Drewniane elementy C1,C2,E2,D5,D12,B14
2.Przezroczysta folia
3.Farba-3 kolory
4.Papier M1

1

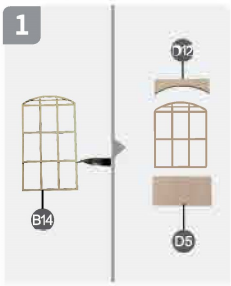

Wytnij jak na zdjęciu.

2

Pomaluj.Dotnij i przyklej przezroczystą folię.

3

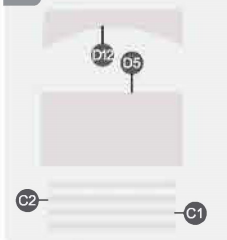

Pomaluj białą farbą jak na zdjęciu.

4

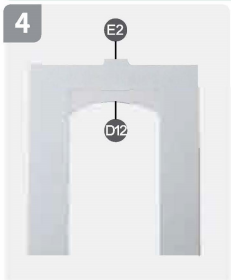

Sklej jak na zdjęciu.

5

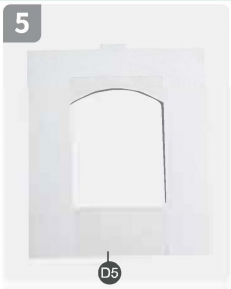

Sklej jak na zdjęciu.

6

Przyklej papier M1.

7

Przyklej jak na zdjęciu.

8

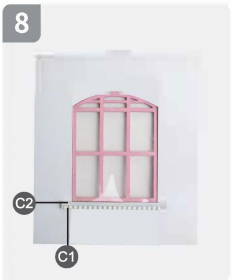

Przyklej na odwrocie jak na zdjęciu.

9

Przyklej jak na zdjęciu.
Gotowe.

Ściana 2

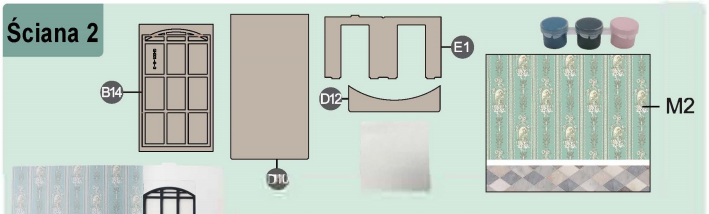

Lista(torebka DH001)
1.Drewniane elementy E1,D10,D12,B14
2.Przezroczysta folia
3.Farba-3 kolory
4.Papier M2

1

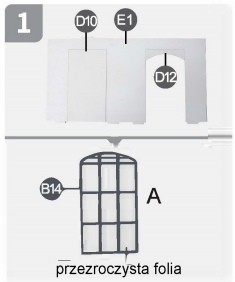

Pomaluj.Dotnij i przyklej przezroczystą folię.

2

Przyklej papier M2.

3

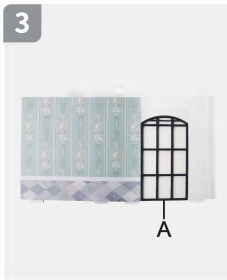

Przyklej jak na zdjęciu.

Podłoga

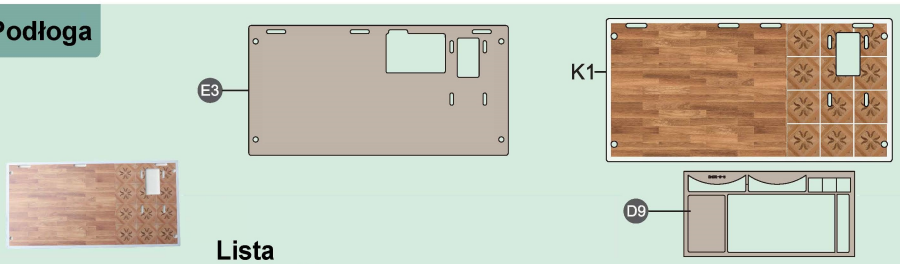

Lista
1.Papier K1
2.Drewniane elementy E3,D9

1

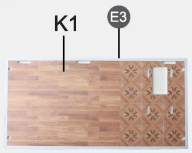

Sklej jak na zdjęciu.

2

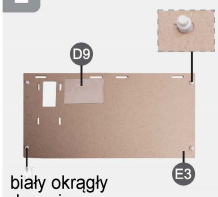

biały okrągły drewniany koralik-4szt.

Sklej jak na zdjęciu.

- Elementy -

A

B

C

- Duża rama -

1

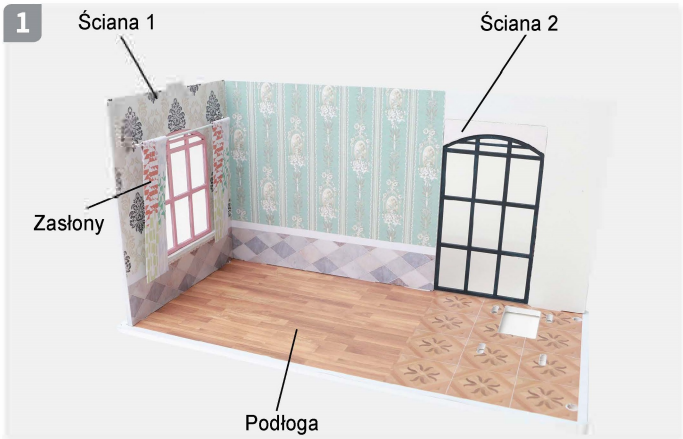

Przyklej jak na zdjęciu.

2

Przyklej jak na zdjęciu.

3

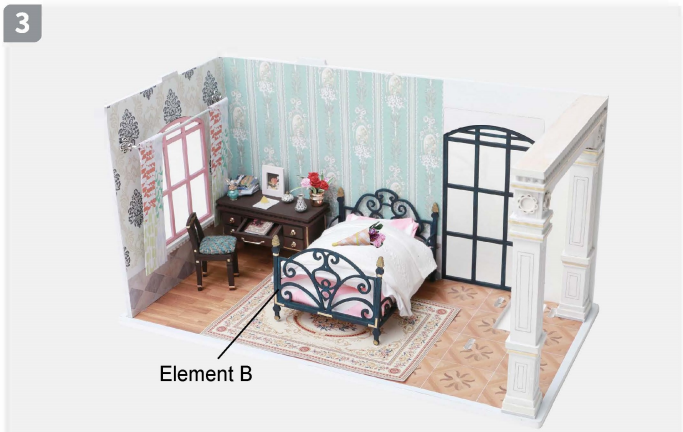

Przyklej jak na zdjęciu.

4

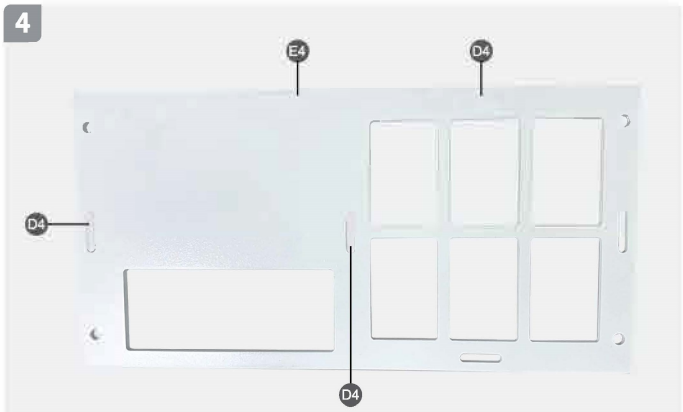

Umieść D4 w E4 jak na zdjęciu.

5

Przyklej jak na zdjęciu.

6

Przyklej jak na zdjęciu.

7

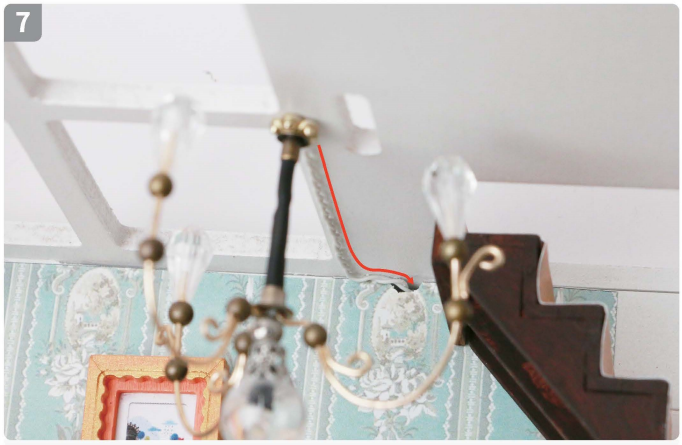

Przyklej przewód jak na zdjęciu.

8

Przyklej przewód jak na zdjęciu.

9

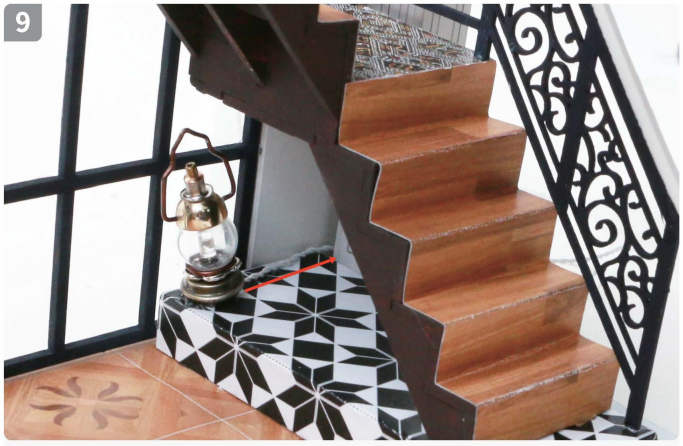

Przyklej przewód jak na zdjęciu.

10

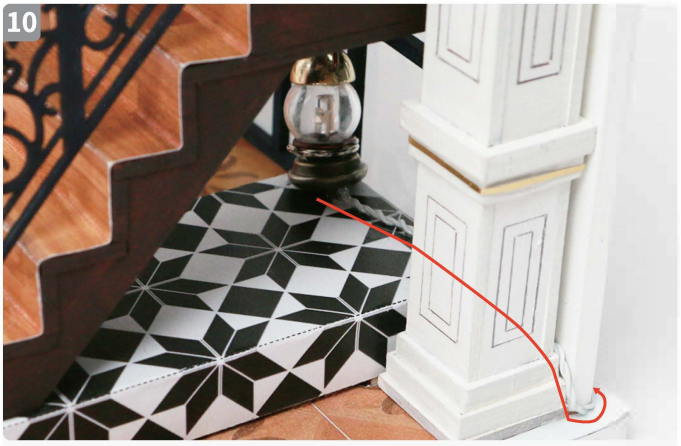

Przyklej przewód jak na zdjęciu.

11

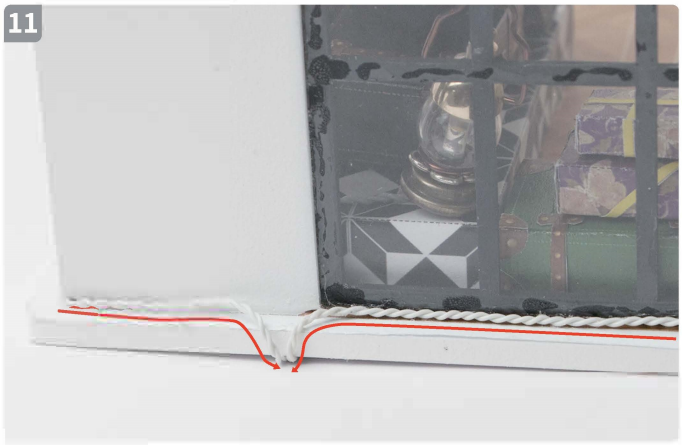

Przyklej przewód jak na zdjęciu.

12

Umieść baterie w obudowie
(zwróć uwagę na + i -)

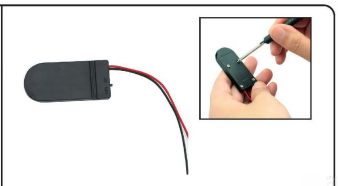

Zabezpiecz obudowę śrubkami.

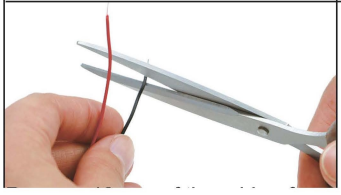

Usuń izolację z przewodów(12mm).

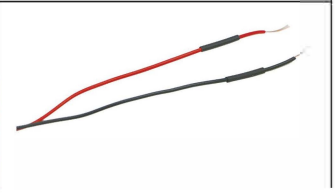

Utnij 2szt. rurki termokurczliwej
(20mm) i umieść na przewodach.

13

Połącz i zamocuj obudowę baterii jak na zdjęciu.

14

Przyklej jak na zdjęciu.

15

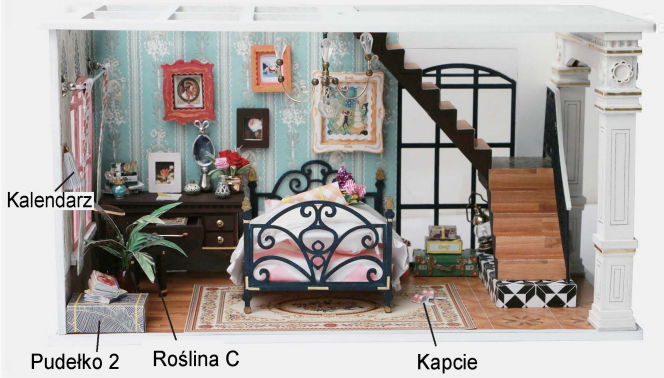

Przyklej jak na zdjęciu.

16

Gotowe.

WYPRODUKOWANO W CHINACH
DYSTRYBUTOR:
Kronos S.C. B. Ekiert, Ł. Pieprzyk, D. Włodarczak
Ul. Włókniarzy 1
63-100 Śrem
www.robotime.com.pl

49.1DGF02.100