

POZYTYWKA STEAMPUNK
DREWNIANE PUZZLE 3D
ROBOT / AM601

Lista elementów:(drewniane elementy-221szt.)

Element	Mechanizm pozytywki	Miedziany cylinder	Klucz	Śruba	LED	Przezroczysta półkula	Przezroczysty papier	drewniany koralik
Numer	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Ilustracja								
Ilość	1	1	1	3	1	1	1	1

Element	Drażek	Drażek	Drażek	Drażek	Drażek	Pęseta	Klej	Śrubokręt
Numer	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
Ilustracja								
Ilość	6	4	2	4	1	1	1	1

OSTRZEŻENIE

Zestaw zawiera małe elementy-ryzyko zadławienia.
Produkt przeznaczony dla osób powyżej **14 lat**.
Dzieci muszą składać pod nadzorem dorosłych.

KONSERWACJA

1. Trzymaj produkt daleko od źródeł ognia. Nie zanurzaj w wodzie.
2. Nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol lub amoniak.
3. Użyj czystej, miękkiej tkaniny aby wyczyścić produkt.

MECHANIZM POZYTYWKI:

- 1.Nie upuść,nie uderzaj w mechanizm.
- 2.Nie nakręcaj nadmiernie.
- 3.Nie dotykaj palcami rolki mechanizmu-możliwość zranienia.





















DYSTRYBUTOR:

Kronos S.C. B. Ekiert, Ł. Pieprzyk, D. Włodarczak
Ul. Włókniarzy 1, 63-100 Śrem
www.robotime.com.pl
WYPRODUKOWANO W CHINACH



Zestaw zawiera baterie AG13/A76/LR44/303/357

Instrukcja złożenia:

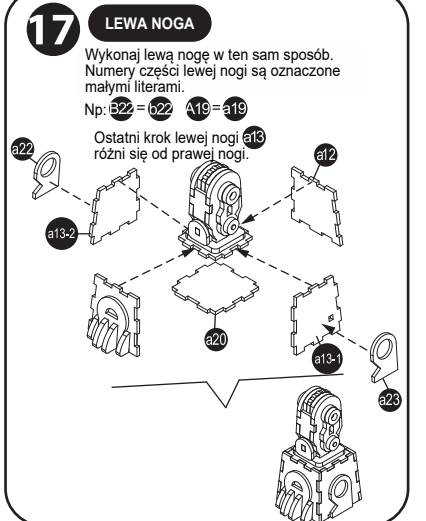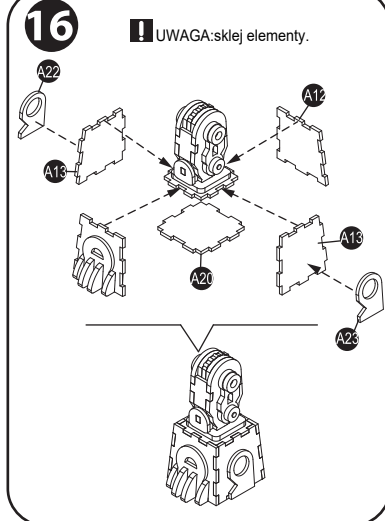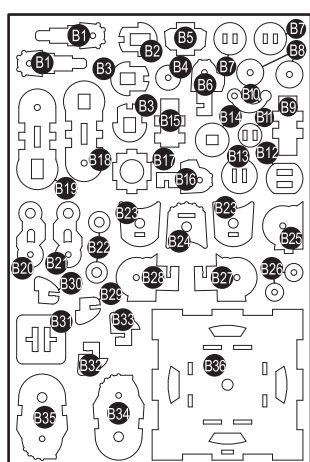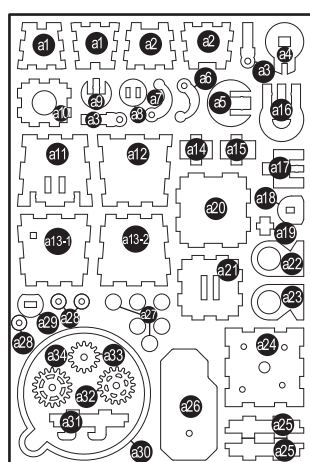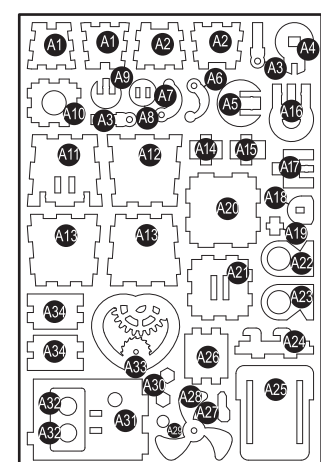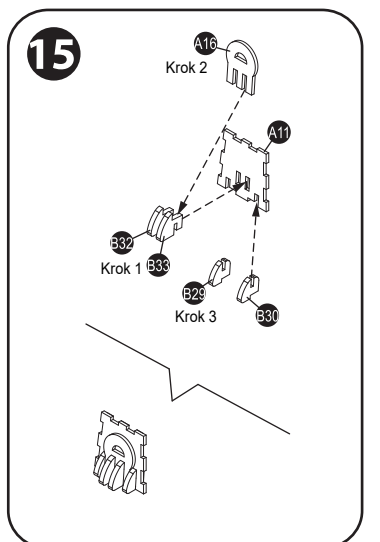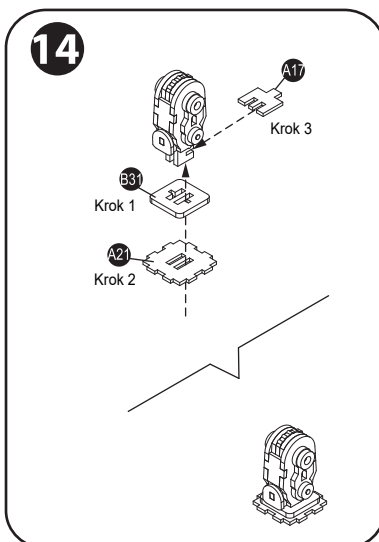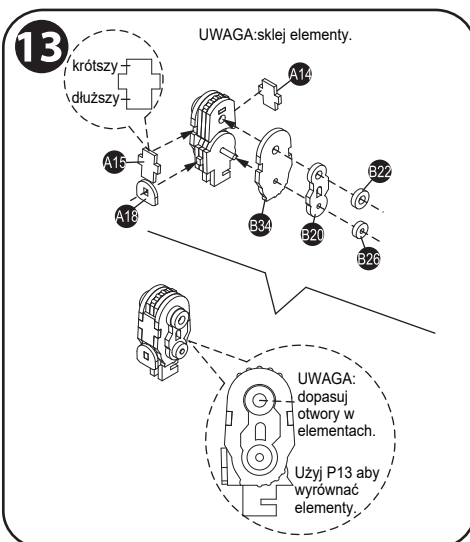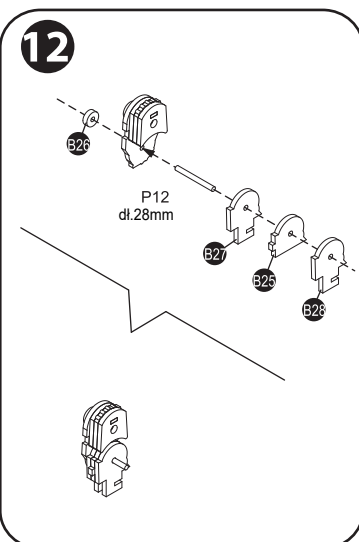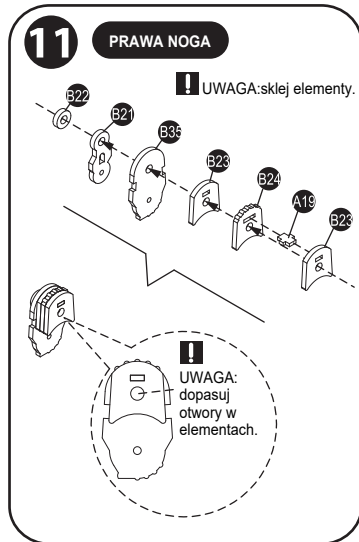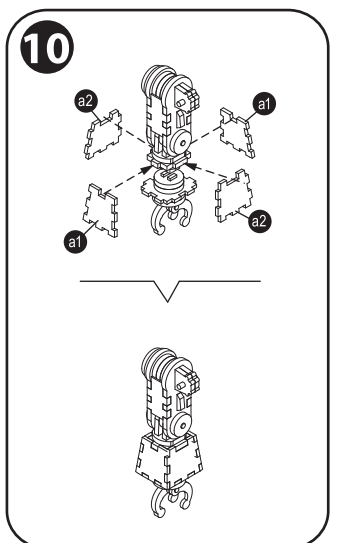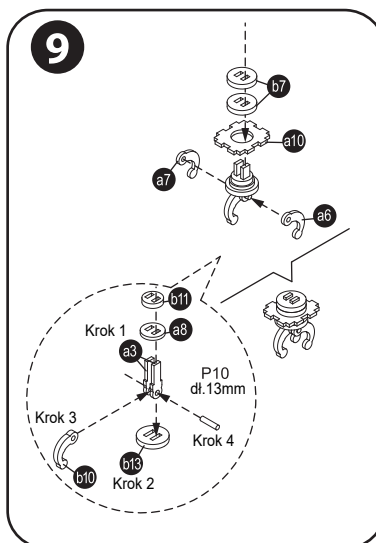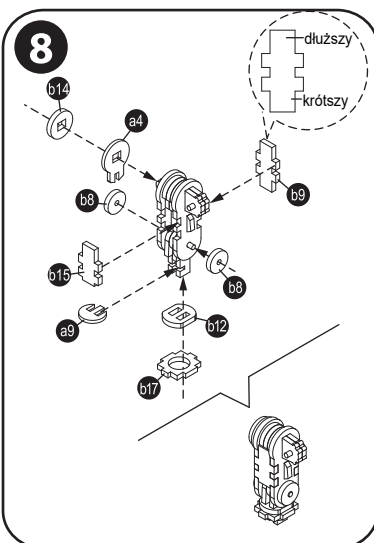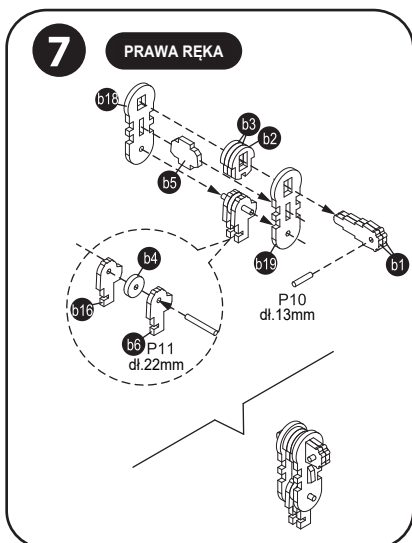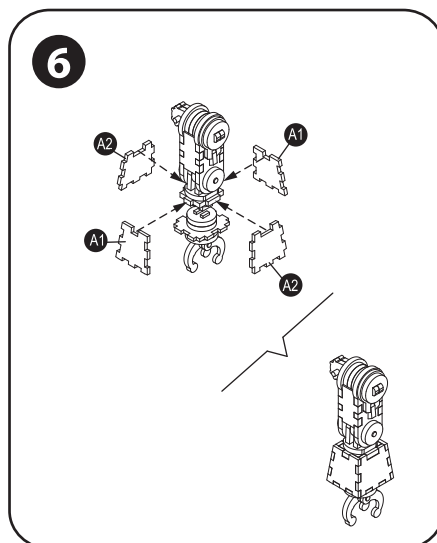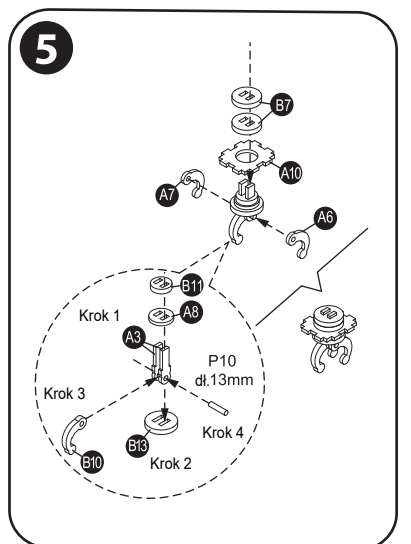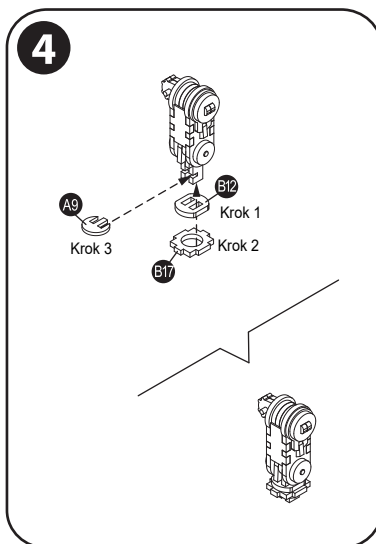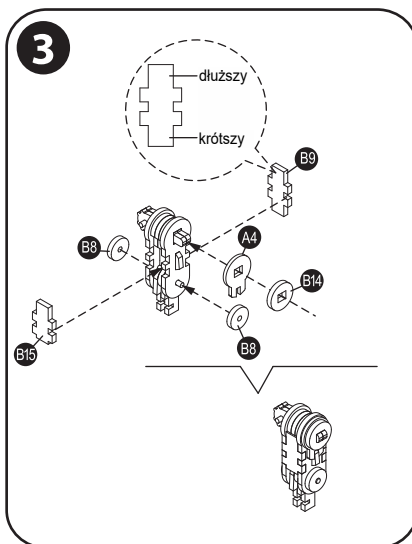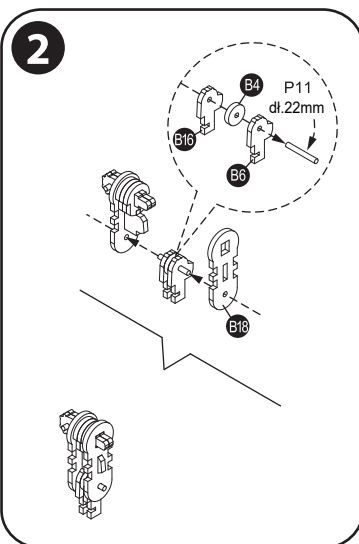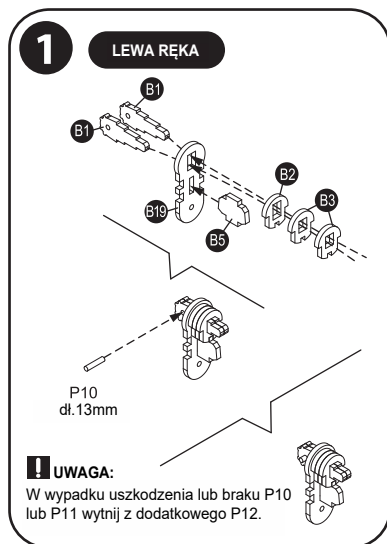

18 **KORPUS**

Wytnij papier na kształt serca
wzdłuż krawędzi.

! UWAGA: sklej elementy.

19

20

21

22 **! UWAGA:** sklej elementy.

NIE KLEJ C1 / D8 na a26

! Wyszlifuj zewnętrzną stronę P9 do montażu A24

23

24

Krok 1

Krok 2

Krok 1

Krok 2

25 **UWAGA:** ostrożnie nagnij elementy A24 i a31.

UWAGA: oznacz i wytnij papier jak na ilustracji.

Krok 2

Krok 1

Krok 1

Krok 2

! Sklej elementy.

26 **! UWAGA:** sklej element a27. Nie klej pozostałych elementów.

P9
dł. 8mm

27

28 **! UWAGA:** sklej element D8. Nie klej pozostałych elementów.

! UWAGA: obróć 4 tryby. Upewnij się, że nie są zablokowane.

P3

Przekręć klucz o 720 stopni, aby wykonać test mechanizmu.

29 **! UWAGA:** sklej elementy.

P8

P9
dł. 8mm

D11

30 **! UWAGA:** Sklej elementy.

Odsuń ramię na bok, aby złożyć wygodniej.

UWAGA: sklej ZEWNĘTRZNĄ stronę nogi. Jeśli otwór jest zbyt mały, wyszlifuj P13 papierem ściernym.

P13
dł. 85mm

! UWAGA: Zwróć uwagę na otwór w tym elemencie, zamocuj właściwą nogę.

NIE KLEJ tego otworu.

31

Rada: zestaw zawiera zapasowe elementy, np a28 i D8.

4

5

6